Fire TV Stick-Benutzerhandbuch

Inhalt

Fire TV Stick-Benutzerhandbuch (PDF).....7

Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen 10

Fire TV Stick - Hardwaregrundlagen 11

Navigieren Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät.....13

Grundlagen des Hauptmenüs 16

Die Grundeinstellungen.....19

So melden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät an oder ab.....22

Inhalte aufrufen & entfernen 23

Entfernen Sie Inhalte von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät 25

Die Kindersicherung einrichten.....27

Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten...28

Unterschiede zwischen Amazon Fire TV und Fire TV Stick 30

Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen 33

Fernbedienung - Grundlagen 34

Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte 37

Gamecontroller - Grundlagen 38

Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden 41

Um eine zusätzliche oder Ersatz-Fernbedienung anzukoppeln 41

Einen Gamecontroller ankoppeln 41

Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen 43

Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen 44

Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden 46

Schnellhilfen 48

Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen 49

Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden 51

Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV Gerät 52

Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte 54

Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden 57

Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden 58

Richten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät ein.....59

Erste Schritte mit dem Fire TV Stick.....60

Die Fire TV Stick-Hardware einrichten.....61

Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten.....63

Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk 65

Filme und Serien ansehen.....66

Filme und Serien kaufen oder ausleihen 67

Filme und Serien ansehen.....69

Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät als zweites Display zur Spiegelung 71

Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm 73

Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen 75

Einschalten und Anpassen der Untertitel 77

Spiele und Apps spielen 78

Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps 79

Apps & Spiele deinstallieren 81

Apps & Spiele spielen 82

In-App-Einkäufe ausschalten 85

Über GameCircle 86

Verstecken Ihres GameCircle Profils 87

Musik hören 88

Musik hören 89

Fotos & Bildschirmschoner verwalten 90

Fotos und persönliche Videos ansehen 91

Diashow ansehen / aufrufen 93

Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu 94

Bildschirmschoner setzen 95

Teilen von Inhalten auf Amazon Fire TV-Geräten 96

Amazon Fire TV in einem anderen Land verwenden 97

Fire TV Stick-Benutzerhandbuch (PDF)

Fire TV Stick-Grundlagen

- Fire TV Stick - Hardwaregrundlagen auf Seite 11
- Navigieren Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät auf Seite 13
- Grundlagen des Hauptmenüs auf Seite 16
- Die Grundeinstellungen auf Seite 19
- So melden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät an oder ab auf Seite 22
- Inhalte aufrufen & entfernen auf Seite 23
- Die Kindersicherung einrichten auf Seite 27
- Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten auf Seite 28
- Unterschiede zwischen Amazon Fire TV und Fire TV Stick auf Seite 30

Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen

- Fernbedienung - Grundlagen auf Seite 34
- Gamecontroller - Grundlagen auf Seite 38
- Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden auf Seite 41
- Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte auf Seite 37

Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen

- Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden auf Seite 46
- Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen auf Seite 44

Schnellhilfen

- Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen auf Seite 49
- Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden auf Seite 51
- Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV Gerät auf Seite 52
- Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte auf Seite 54

- Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden auf Seite 57

Ihren Fire TV Stick einrichten

- Erste Schritte mit dem Fire TV Stick auf Seite 60
- Die Fire TV Stick-Hardware einrichten auf Seite 61
- Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten auf Seite 63
- Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk auf Seite 65

Filme und Serien ansehen

- Filme und Serien kaufen oder ausleihen auf Seite 67
- Filme und Serien ansehen auf Seite 69
- Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät als zweites Display zur Spiegelung auf Seite 71
- Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm auf Seite 73
- Einschalten und Anpassen der Untertitel auf Seite 77
- Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen auf Seite 75

Spiele und Apps spielen

- Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps auf Seite 79
- Apps & Spiele spielen auf Seite 82
- In-App-Einkäufe ausschalten auf Seite 85
- Über GameCircle auf Seite 86

Musik hören

- Musik hören auf Seite 89

Fotos und persönliche Videos verwalten

- Fotos und persönliche Videos ansehen auf Seite 91
- Bildschirmschoner setzen auf Seite 95
- Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu auf Seite 94

Mehr dazu

- Teilen von Inhalten auf Amazon Fire TV-Geräten auf Seite 96
- Amazon Fire TV in einem anderen Land verwenden auf Seite 97

Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen

Lernen Sie, wie man Inhalte sowie die Einstellungen aufruft und auf dem Amazon Fire TV-Gerät navigiert.

In diesem Bereich

- Fire TV Stick - Hardwaregrundlagen auf Seite 11
- Navigieren Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät auf Seite 13
- Grundlagen des Hauptmenüs auf Seite 16
- Die Grundeinstellungen auf Seite 19
- So melden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät an oder ab auf Seite 22
- Inhalte aufrufen & entfernen auf Seite 23
- Die Kindersicherung einrichten auf Seite 27
- Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten auf Seite 28
- Unterschiede zwischen Amazon Fire TV und Fire TV Stick auf Seite 30

Fire TV Stick - Hardwaregrundlagen

Hardware	Beschreibung
Fire TV Stick	Der Fire TV Stick verfügt über einen Micro-USB-Anschluss (nur für Strom) und einen HDMI-Stecker. Der HDMI-Stecker wird direkt in Ihren Fernseher eingesteckt oder in die mitgelieferte Verlängerung. **Hinweis:** Der Fire TV Stick unterstützt nur die HDMI-Ausgabe.
USB-Ladekabel und Adapter	Das USB-Kabel verbindet Ihren Fire TV Stick mit einer Stromquelle. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss Ihres Fire TV Sticks und das andere Ende mit dem mitgelieferten Adapter und einer Steckdose. Sie können das USB-Kabel auch mit einem USB-Anschluss Ihres Fernsehers verbinden, um ihn mit Strom zu versorgen, aber die Nutzung des mitgelieferten Adapters und einer Steckdose werden für eine optimale Leistung empfohlen. Der USB-Anschluss kann nicht verwendet werden, um den Fire TV Stick mit einem Computer oder anderen Geräten zu verbinden. Um den Fire TV Stick auszuschalten, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät oder von der Stromquelle. **Hinweis:** Es ist nicht notwendig, den Fire TV Stick auszuschalten, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden. Ihr Fire TV Stick ist entworfen worden, um Energie zu sparen, indem er nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus

Hardware	Beschreibung
	wechselt und dennoch automatisch wichtige Software-Updates erhält.
HDMI-Verlängerungskabel	Die HDMI-Verlängerung wird mit Ihrem Fire TV Stick geliefert und kann dazu verwendet werden, Ihren Fire TV Stick sicher mit Ihrem Fernseher zu verbinden. Die HDMI-Verlängerung kann auch Ihre WLAN-Verbindung verbessern. Stecken Sie den Fire TV Stick in die HDMI-Verlängerung und verbinden Sie diese mit einem verfügbaren HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher.

Navigieren Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät

Verwenden Sie Ihre Amazon Fire TV-Fernbedienung, um die **Startseite** und Ihre Filme, Serien, Spiele und Apps aufzurufen. Drücken Sie das Steuerkreuz nach oben, unten, links oder rechts. Drücken Sie mittig die **Auswahl**-Taste, um einen Artikel, eine Funktion oder eine Kategorie auszuwählen.

Weitere Informationen über die Nutzung Ihres Smartphones als Fernbedienung finden Sie auf Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen auf Seite 44.

Um dies zu tun...	Schritte
Zur **Startseite** navigieren	Drücken Sie die **Home** -Taste.
Zum vorigen Bildschirm zurückkehren.	Drücken Sie die **Zurück** -Taste.
Wählen Sie einen Film, eine Serie, ein Spiel oder eine App aus.	Drücken Sie mittig die **Auswahl** -Taste.
Wecken Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf.	Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Amazon Fire TV-Gerät aufzuwecken. Ihr Amazon Fire TV-Gerät geht nach 30 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus oder zeigt den Bildschirmschoner an, je nach den von Ihnen vorgenommenen Einstellungen.
Versetzen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät in den Ruhemodus.	Ihr Amazon Fire TV-Gerät geht nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Sie können das Gerät jedoch manuell in den Ruhemodus versetzen: Wählen Sie vom Home-Bildschirm aus **Einstellungen** > **System** > **Ruhemodus**. **Tipp:** Rufen Sie schnell verschiedene Funktionen über das Menü für Schnellzugriff auf. Sie können es öffnen, indem Sie die

Um dies zu tun...	Schritte
	Home-Taste auf Ihrer Amazon Fernbedienung gedrückt halten.
Greifen Sie auf gekaufte Filme und Serien, Spiele und Apps zu.	Wählen Sie von der **Startseite** eine der folgenden Optionen aus dem **Hauptmenü**: • **Bibliothek** - Ihre eingekauften oder ausgeliehenen Filme und Serien von Amazon Instant Video. **Hinweis:** Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und nicht in der **Video-Bibliothek**. • **Spiele** - Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in **Ihrer Spiele-Bibliothek**. • **Apps** - Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer **Apps-Bibliothek**. • **Musik** - Gekaufte und importierte Inhalte werden in **Ihrer Musikbibliothek** angezeigt.
Entfernen Sie Inhalte von der **Startseite**	Um einen Artikel aus dem Karussell für **Aktuellste** Inhalte zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie **Entfernen aus Aktuellste**. Um einen Titel aus **Empfohlene Filme und Serien** zu entfernen, gehen Sie zu einem Inhalt und wählen Sie **Nicht interessant** aus.
Ändern Sie die Einstellungen zum Bildschirmschoner.	Wählen Sie von der **Startseite** **Einstellungen** > **System** > **Drahtlosverbindung** aus. Ändern Sie den

Um dies zu tun...	**Schritte**
	Stil, die Geschwindigkeit, die Startzeit und das Foto-Album des Bildschirmschoners.
Schalten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus.	Um Ihr Amazon Fire TV-Gerät auszuschalten, trennen Sie das Netzteil auf der Rückseite des Geräts oder von der Stromquelle. Sie können das Gerät auch manuell in den Ruhemodus versetzen: Wählen Sie von der Startseite **Einstellungen** > **System** > **Ruhemodus** aus. **Hinweis:** Sie müssen Ihr Amazon Fire TV-Gerät nicht ausschalten, wenn Sie es nicht mehr verwenden möchten. Es geht nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus und erhält weiterhin automatisch wichtige Software-Updates. Der LED-Indikator auf der Vorderseite des Amazon Fire TV schaltet sich aus, sobald das Gerät in den Ruhemodus geht.

Grundlagen des Hauptmenüs

Die **Startseite** enthält das **Hauptmenü**, welches Ihnen erlaubt, Ihr Konto und die Geräte-Einstellungen zu öffnen, zusammen mit Filmen, Serien, Spielen und die App-Bibliothek.

Drücken Sie die **Home** -Taste, um auf die **Startseite** und zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

Grundlagen des Hauptmenüs	Beschreibung
Suche	Suchen Sie Filme, Serien, Spiele, Apps, Musik und Musikvideos von Vevo. Verwenden Sie die Suche für Inhalte, indem Sie die Spracheingabe oder die Bildschirmtastatur nutzen.
Startseite	Rezensionen zu Inhalten anschauen und kürzliche Aktivitäten. **Aktuell** - Ihre kürzlich angesehenen Filme, Serien, Spiele, Cloud Drive Fotos/Videos oder Apps. Um einen Artikel zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie **Entfernen aus Aktuellste**. **Empfohlene Filme & Serien oder Apps & Spiele** - Aktuelle und relevante Angebote von Amazon und anderen Anbietern von Inhalten. Sie können Inhalte nicht aus der Liste **angebotener Inhalte** entfernen. **Andere Filme, Serien, Apps & Spiele** - Automatisierte Auflistungen, die Amazons neueste (Neuerscheinungen, vor kurzem zu Prime hinzugefügte), beste (Topfilme, kostenlose Spiele) oder empfohlene Inhalte (empfohlene Filme und Serien) beinhalten. Sie können nur Inhalte über die Liste empfohlener Filme und Serien entfernen.
Prime Video	Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, oder Sie haben ein monatliches Abonnement

Grundlagen des Hauptmenüs	Beschreibung
	für Prime Instant Video, dann können Sie hier kostenlos Filme anschauen.
Filme	Leihen, kaufen und sehen Sie sich Filme aus dem Amazon Instant Video-Shop und anderen installierten Video-Apps an. Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video haben, können Sie hier kostenlos Filme anschauen.
Serien	Kaufen und sehen Sie sich Serienepisoden oder -staffeln aus dem Amazon Instant Video-Shop oder anderen installierten Video-Apps an. Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, können Sie schnell und einfach die Prime Instant Video-Bibliothek durchsuchen und Filme und Serien aus dieser Kategorie kostenlos anschauen.
Watchlist	Öffnen Sie Ihre Watchlist auf Amazon Instant Video. Ihre Watchlist enthält Filme und Serien, die Sie kaufen, ausleihen oder später anschauen können. Nachdem Sie einen Film oder eine Serie gekauft oder ausgeliehen haben, steht diese zum Streamen über Ihre **Bibliothek** zur Verfügung.
Bibliothek	Ihre Bibliothek enthält alle Amazon Instant Video-Filme und -Serien, die Sie gekauft haben oder gerade ausleihen, jedoch schließt Sie keine Filme und Serien ein, die Sie über Prime Instant Video angeschaut haben. Gekaufte Inhalte werden in der **Cloud** gespeichert und stehen zum Streamen über Ihr Gerät zur Verfügung. Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur

Grundlagen des Hauptmenüs	Beschreibung
	direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und nicht in der Video-Bibliothek.
Spiele	Hier können Sie Spiele und Apps über den Amazon App-Shop einkaufen und spielen. Verwenden Sie Amazon GameCircle-Profile zum Anschauen und Vergleichen von Erfolgen, Bestenlisten und der gespielten Zeit in einem Spiel. Sie können einen Amazon Fire- oder Bluetooth-Gamecontroller mit Ihrem Gerät verbinden.
Apps	Kaufen Sie Spiele und Apps über den Amazon App-Shop ein. Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Spiegel TV sind nur direkt über die jeweiligen Apps verfügbar und diese können über das App-Menü geöffnet werden.
Musik	Sie können Ihre Musik aus Ihrer Musikbibliothek durchsuchen und streamen, inklusive der Titel, die Sie aus den Musik-Downloads gekauft oder in Ihre Musikbibliothek importiert haben.
Fotos	Öffnen Sie Fotos und persönliche Videos über Ihr Amazon Cloud Drive-Konto. Sie können auch Diashows starten und einzelne Bilder als Bildschirmschoner einrichten.
Einstellungen	Verwalten Sie hier Ihre Amazon Fire TV Geräte-Apps, Controller und die Kindersicherung, die Internetverbindung und mehr.

Die Grundeinstellungen

Ihr Amazon Fire TV-Gerät wurde so gestaltet, dass die meisten Konfigurationseinstellungen automatisch vorgenommen werden. Sie können über das **Einstellungen**-Menü jedoch Ihre Apps, Internetverbindung, Steuerung, Bildschirmschoner und mehr bearbeiten.

Wählen Sie von der **Startseite** die **Einstellungen** aus.

Tipp: Sie können schnell auf die Einstellungen zugreifen, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder der aktuellsten Version der Fire TV Fernbedienungs-App gedrückt halten.

Einstellung	Beschreibung
Töne und Bildschirm	Einen Bildschirmschoner einrichten, das Display konfigurieren, ein kompatibles Gerät spiegeln und Audioeinstellungen verwalten. **Zweitbildschirm-Benachrichtigungen** Die Erkennbarkeit von Amazon Instant Video-Wiedergaben und Fotos auf dem Amazon Fire TV-Gerät für nahe, kompatible Mobilgeräte aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm auf Seite 73.
Kindersicherung	Die Kindersicherung verhindert dabei den Einkauf, das Öffnen ausgewählter Inhaltstypen und den Zugang zu weiteren Funktionen. **Hinweis:** Die Kindersicherung sperrt jedoch keine Inhalte in Apps von Drittanbietern! Die Kindersicherung von Drittanbieter-Apps werden von dem jeweiligen App-Anbieter festgelegt.

Einstellung	Beschreibung
Controller und Bluetooth-Geräte	Fügen Sie Fernbedienungen hinzu, trennen oder aktualisieren Sie Fernbedienungen und Bluetooth-Gamecontroller. Lassen Sie sich verbundene Fernbedienungs-Apps oder Fernbedienungen von Drittanbietern anzeigen. Rufen Sie Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen auf Seite 43 auf, um zu erfahren, wie Sie die Fire TV Fernbedienungs-App verbinden und aktualisieren. Verbinden oder trennen Sie unterstütztes Bluetooth-Zubehör, wie beispielsweise Kopfhörer. Rufen Sie Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV für weitere Informationen auf.
Anwendungen	• Verwalten Sie Amazon GameCircle, App-Shop und die Einstellungen zur Installation von Apps. • Schalten Sie den GameCircle-Spitznamen sowie Whispersync for Games, automatische Updates des App-Shops, sowie In-App-Einkäufe ein oder aus. • Sie können das Stoppen von Anwendungen erzwingen, Daten löschen, den Cache löschen oder heruntergeladene Anwendungen deinstallieren. **Hinweis:** Wenn Sie die Daten löschen, wird die App selbst nicht gelöscht; Ihre gespeicherten Informationen wie Spiele-Highscores werden jedoch verloren gehen.
System	• Versetzen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät in den Ruhemodus • Starten Sie Ihr Gerät neu

Einstellung	Beschreibung
	• Lassen Sie sich Geräteinformationen anzeigen • Verwalten Sie den USB-Speicherplatz (Nur Amazon Fire TV) • Ändern Sie das Netzwerk oder die Einstellungen der Zeitzone • Deaktivieren Sie App-Benachrichtigungen (Bitte nicht stören) • Suchen Sie nach Software-Updates • Setzen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurück
Hilfe	Rufen Sie die Hilfevideos auf, die schnellen Lösungen und die Informationen zum Amazon-Kundendienst.
Mein Konto	Melden Sie das Amazon Fire TV-Gerät auf Ihrem Amazon-Konto an oder ab. Sie können auch **Amazon-Inhalte synchronisieren** auswählen, um sicherzustellen, dass die letzten Einkäufe von Inhalten auf Ihrem Gerät zur Verfügung stehen.

So melden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät an oder ab

Damit Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät verwenden können, müssen Sie es zunächst auf Ihrem Amazon-Konto anmelden.

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Internet, um es anzumelden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten auf Seite 63.

Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät online von Amazon gekauft und Ihr Amazon-Konto verwendet haben, ist es bereits auf Sie angemeldet. Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät von einem anderen Händler gekauft oder es als Geschenk erhalten haben, folgen Sie den Bildschirmanweisungen und geben Sie Ihre Amazon-Kontoinformationen und Ihr Passwort ein.

Um festzustellen, ob Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf Ihrem Amazon-Konto angemeldet ist:

Wählen Sie von der **Startseite** **Einstellungen** > **Mein Konto** aus.

- Falls aktuell noch kein Konto angemeldet ist, wählen Sie Anmeldung, um Ihren Amazon Fire TV auf das gewünschte Amazon-Konto anzumelden.
- Wenn Sie sich über ein anderes Amazon-Konto anmelden möchten, dann wählen Sie das Amazon-Konto, das aktuell angemeldet ist, aus und wählen Sie dann **Abmelden**.

Verwandte Hilfethemen

Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten auf Seite 63

Inhalte aufrufen & entfernen

Ihr Amazon Fire TV-Gerät kann Apps von Amazon und Drittanbietern, Spiele, Musik, Videos und mehr öffnen, wenn diese als "Inhalt" auf unseren Hilfeseiten beschrieben sind. Es gibt unterschiedliche Wege, wie Sie auf Ihre Inhalte zugreifen und diese von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät auch wieder entfernen können.

Um Inhalte wie Filme, Serien, Spiele und Apps zu finden, wählen Sie den Inhaltstyp aus dem **Hauptmenü** auf der **Startseite** aus.

Zum öffnen...	**Tun Sie dies...**
Prime Instant Video Filme & Serien	Gehen Sie auf **Vor kurzem hinzugefügte Filme und Serien auf Prime** oder **Beliebteste Filme und Serien auf Prime**. Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, oder Sie haben ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video, dann können Sie hier kostenlos Filme anschauen.
Einkäufe und Ausleihen auf Amazon Instant Video **Amazon Instant Videos kaufen, ausleihen oder später anschauen**	Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Bibliothek**. Ihre Video-Bibliothek enthält alle Filme und Serien von Amazon Instant Video, die Sie gekauft haben, sowie alle aktiven Ausleihen. Nachdem eine Ausleihe ausgelaufen ist, werden Sie das Video nicht mehr länger in Ihrer Video-Bibliothek finden. Tippen Sie von der **Startseite** die **Watchlist** an. Ihre Watchlist enthält Filme und Serien von Amazon Instant Video, die Sie kaufen, ausleihen oder später anschauen können. Nachdem Sie einen Film oder eine Serie gekauft oder ausgeliehen haben, steht diese auch zum Streamen über Ihre Bibliothek zur Verfügung. **Hinweis:** Inhalte aus Apps von Drittanbietern, wie Spiegel Online und Netflix können nicht zu Ihrer

Zum öffnen...	Tun Sie dies...
	Watchlist oder Video-Bibliothek hinzugefügt werden.
Musik	Wählen Sie auf der Startseite **Musik** aus, um auf all Ihre Musik in Ihrer Amazon Musik-Bibliothek zuzugreifen.
Einkäufe von Spielen	Tippen Sie von der **Startseite Spiele** an. Die von Ihnen gekauften Spiele erscheinen in Ihrer Spiele-Bibliothek. **Ihre Spiele-Bibliothek** enthält alle Spiele, welche Sie im Amazon App-Shop gekauft haben.
Einkäufe von Apps	Tippen Sie auf der **Startseite** auf **Apps**. Die von Ihnen gekauften Apps erscheinen in Ihrer **Apps-Bibliothek**. Ihre Apps-Bibliothek enthält alle Apps, welche Sie im Amazon App-Shop gekauft haben.

Entfernen Sie Inhalte von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät

Wenn Sie Inhalte besitzen, die Sie nicht länger verwenden, dann können Sie die Inhalte auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät entfernen. Alle Einkäufe, die über Amazon getätigt wurden, werden in der **Cloud** gespeichert und können erneut auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

Hinweis: Individuelle App-Einstellungen oder In-App-Einkäufe können verloren gehen, wenn Sie von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät entfernt werden.

Um Inhalte zu entfernen...	**Tun Sie dies...**
Watchlist	Über die **Watchlist** navigieren Sie zu einem Film oder einer Serie und wählen Sie dann **Aus der Watchlist entfernen** aus.
Abschnitt zu kürzlich angesehenen Inhalten	Über **Filme** oder **Serien** suchen Sie den betreffenden Inhalt und wählen **Aus vor kurzem angesehen entfernen** aus.
Bibliothek	Sie können Inhalte aus Ihrer Bibliothek nicht über Ihr Amazon Fire TV-Gerät entfernen. Der von Ihnen gekaufte Inhalt wird in der **Cloud** gespeichert und kann nur über Meine Inhalte und Geräte (Amazon.de Website) entfernt werden.
Vor kurzem hinzugefügt	Auf der **Startseite** sehen Sie Ihre persönlichen Empfehlungen im Abschnitt **Aktuell**. Die angezeigte Auflistung basiert auf Ihren jüngsten Aktivitäten. Um einen Artikel zu entfernen, gehen Sie zu diesem und wählen Sie **Aus Aktuell entfernen**. **Hinweis:** Sie können empfohlene oder Top-Inhalte auf der Startseite jedoch nicht entfernen.

Um Inhalte zu entfernen...	Tun Sie dies...
Spiele oder Apps	Rufen Sie Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps auf Seite 79 für weitere Details auf.

Die Kindersicherung einrichten

Mit der Kindersicherung können Sie Einkäufe blockieren und den Zugang zu Amazon Filmen, Serien, Spielen, Apps, Fotos und mehr regeln.

Hinweis: Die Kindersicherung sperrt jedoch keine Inhalte in Apps von Drittanbietern. Die Kindersicherung von Drittanbieter-Apps werden von dem jeweiligen App-Anbieter festgelegt.

Wenn Sie die PIN eingeben, müssen Sie eine Amazon Fernbedienung oder die Fire TV Fernbedienungs-App verwenden. Sie können keine Fernbedienung eines Drittanbieters verwenden.

1. Gehen Sie zum **Home**-Bereich und wählen Sie die **Einstellungen** und anschließend die **Kindersicherung** aus.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie auf den Schalter zur **Auswahl**, um die Kindersicherung **An** oder **Aus** zu schalten.
3. Geben Sie Ihre Kindersicherungs-PIN ein und wählen Sie **Weiter** aus.

   Ihre PIN ist die gleiche PIN, die Sie für andere Amazon-Dienste wie Amazon Instant Video verwenden.

   Hinweis: Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, besuchen Sie die Amazon Instant Video-Einstellungen, um Ihre Kindersicherungs-PIN zurückzusetzen.
4. Nachdem Sie eine PIN gesetzt haben, können Sie eine oder mehrere der folgenden Einstellungen einrichten:

   - Eine PIN wird für alle Einkäufe benötigt
   - Eine PIN wird nur für Amazon Instant Video benötigt
   - Sperren Sie das Anschauen oder den Kauf bestimmter Inhaltstypen, wie Spielen, Apps oder Fotos.
   - Passwort für die Kindersicherung ändern

Nachdem Sie die Kindersicherung aktiviert haben, werden die meisten Aktivitäten zum Anschauen, dem Kauf oder der Änderung von Einstellungen die Eingabe des Passworts verlangen.

Verwandte Hilfethemen

In-App-Einkäufe ausschalten auf Seite 85

Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten

Die Sprachsuche ermöglicht es Ihnen, Ihre Stimme für die Suche nach Filmen, Serien, Apps, Spielen und anderem zu verwenden.

Um die Sprachsuche verwenden zu können, benötigen Sie die Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung oder die Fire TV Fernbedienungs-App auf einem kompatiblen Gerät. Die Sprachsuche funktioniert nicht mit sprachfähigen Fernbedienungen von Drittanbietern. Die beim Fire TV Stick mitgelieferte Amazon Fire TV-Fernbedienung unterstützt die Sprachsuche nicht.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Sprachfernbedienungen oder Fernbedienungs-Apps gleichzeitig mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbinden, wird die Sprachsuche nur auf der zuerst gekoppelten Fernbedienung funktionieren.

1. Halten Sie auf Ihrer Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung die Sprach-Taste gedrückt.

   Eine Mikrofon-Symbol sollte auf dem Bildschirm erscheinen und Sie sehen **Bereit für Spracheingabe...**

   Tipp: Wenn Sie die Fire TV Fernbedienungs-App verwenden, halten Sie das **Sprach** -Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf dem Bildschirm nach unten.

2. Sagen Sie Suchbegriffe, die im Zusammenhang mit dem von Ihnen gesuchten Inhalt stehen (wie einen Titel oder Genre) und lassen Sie die **Sprach**-Taste los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind.

   Ihr Amazon Fire TV-Gerät durchsucht Ihre Inhaltsbibliotheken, die Amazon-Shops und kompatible Apps nach verwandten Inhalten. Die Ergebnisse werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Tipp: Um die Erfahrung mit der Sprachsuche zu verbessern, können Sie:

in 3-20 cm Entfernung vom Mikrofon sprechen

darauf achten, dass nur eine Person zugleich spricht

Hintergrundgeräusche reduzieren

Nennen Sie einen Filmtitel, den Namen eines Schauspielers oder einer Figur anstelle eines ganzen Satzes oder Befehls, da Ihr Amazon Fire TV-Gerät Aufforderungen in normaler Sprache nicht versteht.

Um nach Videos zu suchen, die kostenlos als Teil von Amazon Prime angeboten werden, fügen Sie den Begriff "nur Prime" Ihrer Sprachsuche hinzu.

3. Verwenden Sie das Cursorpad auf der Fernbedienung, um Ihre Suchergebnisse durchzusehen und drücken Sie auf **Auswählen**, um einen Inhalt auszuwählen.

   Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Suche nach Inhalten über die Spracheingabe haben, dann drücken Sie auf den Pfeil nach oben auf der Fernbedienung, um die Textsuche aufzurufen und den Suchbegriff mit der Bildschirmtastatur einzugeben.

Verwandte Hilfethemen

Sprachsuche FAQ

Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen auf Seite 43

Unterschiede zwischen Amazon Fire TV und Fire TV Stick

Es gibt einige Unterschiede zwischen der Hardware und der Software des Amazon Fire TV und des Fire TV Sticks.

Kategorie	Amazon Fire TV	Fire TV Stick
Internetverbindung	Kabelgebunden oder Drahtlos Kompatibel mit öffentlichen WLAN-Netzwerken	Nur Drahtlos Kompatibel mit öffentlichen WLAN-Netzwerken
Audio-Ausgabe	Dolby Digital Plus und 5.1 Surround Sound	Dolby Digital Plus
Musik	Gleiche Verfügbarkeit • Ihre Amazon Music-Einstellungen • Apps von Drittanbietern	Gleiche Verfügbarkeit • Ihre Amazon Music-Einstellungen • Apps von Drittanbietern
Videos	Gleiche Verfügbarkeit • Amazon Instant Video • Prime Instant Video • Apps von Drittanbietern • X-Ray-Informationen für ausgewählte Amazon und Prime Instant Video-Titel	Gleiche Verfügbarkeit • Amazon Instant Video • Prime Instant Video • Apps von Drittanbietern • X-Ray-Informationen für ausgewählte Amazon und Prime Instant Video-Titel

Kategorie	Amazon Fire TV	Fire TV Stick
Spiele	Alle Spiele, einschließlich solcher mit HighEnd-Grafik wie Sev-Zero.	Alle Spiele, die als kompatibel mit Fire TV Stick ausgewiesen sind. Sehen Sie sich auf der Detailseite eines Spiels oder einer App das **Funktioniert mit**-Fenster an oder filtern Sie Ihre Suchergebnisse.
Apps	Alle Apps	Alle Spiele, die als kompatibel mit Fire TV Stick ausgewiesen sind. Sehen Sie sich auf der Detailseite eines Spiels oder einer App das **Funktioniert mit**-Fenster an oder filtern Sie Ihre Suchergebnisse.
Mitgelieferte Fernbedienungen	Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung (mit Fire TV Stick kompatibel)	Amazon Fire TV-Fernbedienung (mit Amazon Fire TV kompatibel)
Hardware	• 8 GB Speicherplatz • 2 GB Arbeitsspeicher	• 8 GB Speicherplatz • 1 GB Arbeitsspeicher
USB-Kompatibilität	• USB-Speicher • Xbox 360 drahtloser Gaming-Empfänger • Tastaturen und Mäuse • Flirc USB-Dongle	Nicht verfügbar
Kompatibles Bluetooth-Zubehör	• Bluetooth Gamecontroller • Kopfhörer • Tastaturen • Mäuse	• Bluetooth Gamecontroller

Kategorie	Amazon Fire TV	Fire TV Stick
	• Einige Fernbedienungen von Drittanbietern Rufen Sie Kompatibles Bluetooth-Zubehör für Amazon Fire TV für weitere Informationen auf.	

Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen

Navigieren und interagieren Sie mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät, indem Sie die beigefügte Fernbedienung und optionale Gamecontroller kombinieren.

In diesem Bereich

- Fernbedienung - Grundlagen auf Seite 34
- Gamecontroller - Grundlagen auf Seite 38
- Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden auf Seite 41
- Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte auf Seite 37

Fernbedienung - Grundlagen

Ihr Amazon Fire TV-Gerät wird mit einer drahtlosen Fernbedienung mit 5-Wege Cursorpad geliefert, welches Ihnen ermöglicht, schnell und einfach auf Ihrem Gerät zu navigieren.

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden können, müssen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien einlegen und die Fernbedienung mit dem Amazon Fire TV-Gerät koppeln.

Um eine Fernbedienung von Drittanbietern mit Ihrem Fire TV-Gerät anzukoppeln, besuchen Sie bitte Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV. Die Leistung und Steuerung können abhängig von der Fernbedienung variieren.

Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)
Dem Amazon Fire TV beigefügt.

Amazon Fire TV-Fernbedienung (Rückseite)

Legen Sie die zwei Batterien in die Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung:

1. Drücken Sie auf der Rückseite der Fire TV-Sprachfernbedienung fest auf den Verschluss des Batteriefachdeckels und nehmen Sie ihn ab.

   Hinweis: Der Batteriefachdeckel lässt sich in der Regel nur mit einem kräftigen Druck öffnen.

2. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel.

3. Setzen Sie zwei AAA-Batterien ein.

4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz. Überprüfen Sie durch Druck, dass er fest sitzt.

Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)
Wird mit dem Fire TV Stick mitgeliefert.

Amazon Fire TV-Fernbedienung (Vorderseite)

Amazon Fire TV-Fernbedienung (Rückseite)

So legen Sie die zwei Batterien in die Amazon Fire TV-Fernbedienung:

1. Drehen Sie die Fire TV-Fernbedienung, so dass der obere Geräterand nach unten zeigt.
2. Drücken Sie fest auf die Vertiefung auf dem Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn nach oben.

Hinweis: Der Batteriefachdeckel lässt sich in der Regel nur mit einem kräftigen Druck öffnen.

3. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und setzen Sie zwei AAA-Batterien ein.
4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz und überprüfen Sie durch Druck, dass er fest sitzt.

Taste	Beschreibung
Sprache Nur auf der Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung verfügbar	Suche nach Filmen, Serien, Spielen oder Apps unter Verwendung der Sprachbefehle. Die Sprachsuche verwendet zwei eingebaute Mikrophone für die Suche nach Artikeln unter der Verwendung ihrer gesprochenen Befehle.
Navigation über die Richtungstasten	• Drücken Sie rechts, um sich auf Ihrem TV-Bildschirm nach Rechts zu bewegen. Sich vom Hauptmenü nach Rechts zu bewegen erlaubt Ihnen, die Inhaltsbibliotheken oder die Shops für Filme, Serien, Spiele, Apps, Fotos und mehr aufzurufen. • Drücken Sie links, um sich auf Ihrem TV-Bildschirm nach Links zu bewegen. Sich nach Links zu bewegen erlaubt Ihnen, aus jeder Bibliothek

Taste	Beschreibung
	und jedem Shop direkt zurück auf den Hauptbildschirm zu gelangen. • Drücken Sie nach oben, um sich aufwärts zu bewegen und nach unten für die entgegengesetzte Richtung.
Auswahl	Wählen Sie einen Artikel, eine Funktion oder Kategorie.
Startseite	Kehren Sie von jeder beliebigen Seite auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät auf die Startseite zurück. **Tipp:** Rufen Sie schnell verschiedene Funktionen über das Menü für Schnellzugriff auf. Sie können es öffnen, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Amazon Fernbedienung gedrückt halten.
Menü	Präsentiert Ihnen verschiedene Funktionen und Einstellungen, abhängig davon, welchen Bildschirm Sie gerade geöffnet haben.
Zurück	Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.
Zurückspulen **Abspielen / Pause** **Vorwärtsspulen**	Die Knöpfe zur Wiedergabe lassen Sie ein Video zurückspulen, abspielen, anhalten und vorwärtsspulen. Drücken Sie einmalig die Taste zum Vorwärts- oder Rückwärtsspulen, um die 10 Sekunden zu springen. Drücken und halten Sie die Taste, um das Video länger vor- oder zurückzuspulen. Zusätzliches Drücken erlaubt Ihnen, durch die verfügbaren Geschwindigkeitsstufen zu wechseln.

Kompatible Fernbedienungen für Amazon Fire TV-Geräte

Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit all diesen Fernbedienungen nutzen:

- Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung
- Amazon Fire TV-Fernbedienung
- Fire TV Fernbedienungs-App auf Fire Phone, Fire-Tablets, iOS-Geräten (7.0 und höher) und Android-Geräten (4.0 und höher)
- Amazon Fire-Gamecontroller (separat erhältlich)
- USB- oder Bluetooth-Tastatur
- Einige Bluetooth-Gamecontroller von Drittanbietern
- Einige Bluetooth-Fernbedienungen von Drittanbietern
- Einige drahtlose USB-Empfänger/-Fernbedienungen von Drittanbietern

Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf www.amazon.de/mfkcontrollers.

Verwandte Hilfethemen

Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten auf Seite 28

Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen auf Seite 43

Gamecontroller - Grundlagen

Der Amazon Fire-Gamecontroller (separat erhältlich) ist ein drahtloser Gamecontroller, der zum Spielen und für GameCircle auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verwendet werden kann. Der Amazon Fire-Gamecontroller kann auch als Fernbedienung verwendet werden und erlaubt Ihnen den Zugriff auf Filme, Serien, Spiele und Apps.

Bevor Sie den Amazon Fire-Gamecontroller verwenden können, müssen Sie zunächst die beiden AAA-Batterien einlegen und den Controller mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verknüpfen. Sobald Sie die Batterien eingelegt haben, wird der Controller sofort mit Ihrem Amazon Fire TV zu erkennen sein. Wenn Ihr Amazon Fire-Gamecontroller nicht erkannt wurde, dann drücken Sie den Home-Taste des Controllers für mindestens fünf Sekunden und lassen dann los.

Hinweis: Der Amazon Fire-Gamecontroller wird nicht mit den Amazon Fire TV-Geräten geliefert und ist nicht mit allen Spielen kompatibel.

Um zu prüfen, welche Controller mit einem Spiel kompatibel sind, navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie **Weitere Informationen.** Auf der Übersichtsseite finden Sie die Controller-Informationen im **Funktioniert mit**-Fenster. Bei der Suche nach Spielen und Apps können Sie die Ergebnisse filtern:

- **Alle**
- **Fire TV-Fernbedienung**
- **Tablet-Spiele auf Fire TV**
- **Fire TV-Gamecontroller**
- **Fire TV Stick** (nur auf Fire TV Stick sichtbar)

Viele Bluetooth-Gamecontroller anderer Anbieter können mit den Amazon Fire TV-Geräten genutzt werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf www.amazon.de/mfkcontrollers.

Taste	Beschreibung
Zurück	Bringt Sie zum vorherigen Bildschirm oder einer Aktion zurück.

Taste	Beschreibung
Startseite	Kehren Sie von einem beliebigen Amazon Fire TV-Bildschirm auf die **Startseite** zurück.
Amazon GameCircle	Öffnen Sie das GameCircle-Dashboard, während Sie spielen oder öffnen Sie die Spiele-Bibliothek.
Menü	Anschauen und Verwalten Ihrer Amazon Fire TV-Apps, Controller und mehr.
Abspielen / Pause / Vorwärts / Rückwärts **Y, X, A, B** **Linke und rechte Schulter, sowie Auslöser**	Diese Schalter werden hauptsächlich zum Spielen benötigt. Ihre spezielle Funktion kann sich abhängig vom aktuellen Spiel ändern. **Tablet-Spiele auf Fire TV:** Diese Spiele benötigen zum Spielen einen Amazon Fire-Gamecontroller oder einen Xbox 360 Controller mit einem drahtlosen USB-Empfänger. • **Linker Joystick**: "Mouse"-Zeiger bewegen • **Eingabe-Taste A**: Einzelnes antippen oder klicken • **Eingabe-Taste B**: Zurück (falls vorhanden) • **Linke Schultertaste**: Cursorgeschwindigkeit verringern • **Rechte Schultertaste**: Cursorgeschwindigkeit erhöhen
Statusleuchte	Die LED-Anzeige oben am Controller leuchtet auf, wenn die Fernbedienung dafür ausgelegt wurde, die Spielernummer anzuzeigen, für die der

Taste	Beschreibung
	Controller eingerichtet wurde (Wenn das Spiel Spielernummern benutzt).

Verwandte Hilfethemen

Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden auf Seite 41

Über GameCircle auf Seite 86

Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden

Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit Amazon Fire TV Fernbedienungen, Gamecontrollern und kompatiblen Bluetooth-Controllern von Drittanbietern verbinden. Bis zu sieben solcher Geräte können gleichzeitig verbunden werden.

Hinweis: Wenn Sie Ihre mitgelieferte Amazon Fernbedienung das erste Mal einrichten, setzen Sie zunächst die beiden mitgelieferten AAA-Batterien ein und die Fernbedienung wird sich automatisch mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten oder Die Fire TV Stick-Hardware einrichten auf Seite 61. Falls Ihre Fernbedienung nicht erkannt wird, drücken Sie die **Home**-Taste für mindestens 5 Sekunden und lassen Sie sie dann los.

Wenn Sie eine Bluetooth-Fernbedienung eines Drittanbieters einrichten, gehen Sie auf Verbinden Sie ein Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV.

Um eine zusätzliche oder Ersatz-Fernbedienung anzukoppeln

Bevor Sie ein Amazon Fernbedienung verbinden, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät kompatibel ist, sich in Reichweite befindet und die notwendigen Batterien eingelegt sind.

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Steuerung** > **Fire TV-Fernbedienungen** > **Neue Fernbedienung hinzufügen**.
3. Halten Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt.

   Ihr Amazon Fire TV-Gerät sucht nach dem drahtlosen Signal der Fernbedienung. Nachdem die Fernbedienung oder der Gamecontroller gefunden wurde, wählen Sie sie oder ihn aus der Liste der gefundenen Geräte mit Ihrer bereits angekoppelten, bestehenden Fernbedienung oder Gamecontroller.

Einen Gamecontroller ankoppeln

Bevor Sie einen Gamecontroller ankoppeln, stellen Sie sicher, dass der Gamecontroller mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät kompatibel ist, sich in Reichweite befindet und die notwendigen Batterien eingelegt sind.

Um zu prüfen, welche Controller mit einem Spiel kompatibel sind, navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie Weitere Informationen. Auf der Übersichtsseite finden Sie die Controller-

Informationen im Funktioniert mit-Fenster. Viele Bluetooth-Gamecontroller anderer Anbieter können mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät genutzt werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf www.amazon.de/mfkcontrollers.

Hinweis: Amazon Fire TV unterstützt den Xbox 360 Controller über eine drahtlose USB-Verbindung. Verwenden Sie einen drahtlosen USB-Receiver, um bis zu vier Controller zu verbinden. Schauen Sie in den Handbüchern der Hersteller, wie Sie sich über einen Wireless-Receiver verbinden.

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Steuerung** > **Bluetooth-Gamecontroller** > **Bluetooth-Gamecontroller hinzufügen** aus.
3. Halten Sie die Startseite-Taste auf Ihrem Gamecontroller fünf Sekunden lang gedrückt.

   Ihr Amazon Fire TV-Gerät sucht nach dem drahtlosen Signal des Gamecontrollers. Nachdem der Gamecontroller gefunden wurde, wählen Sie Ihn aus der Liste der gefundenen Geräte mit Ihrer bereits angekoppelten, bestehenden Fernbedienung oder Gamecontroller.

Haben Sie Schwierigkeiten?

Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden auf Seite 51

Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen

Verwenden Sie Ihr kompatibles Smartphone oder Tablet als Fernbedienung für Ihr Amazon Fire TV-Gerät.

In diesem Bereich

- Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen auf Seite 44
- Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden auf Seite 46

Fire TV Fernbedienungs-App - Grundlagen

Verwenden Sie die Fire TV Fernbedienungs-App als Alternative für Navigation und Sprachsuche auf dem Amazon Fire TV-Gerät.

Bevor Sie die Fire TV Fernbedienungs-App verwenden können, müssen Sie das Gerät mit der App bei dem selben WLAN-Netzwerk anmelden wie Ihr Amazon Fire TV-Gerät und die App mit Ihrem Gerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden auf Seite 46

Aktion	Schritte
Sprachsuche	1. Halten Sie das **Sprach**-Symbol oben auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie es nach unten. Lassen Sie das Symbol erst los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind. 2. Verwenden Sie mit dem gesuchten Inhalt verbundene Schlüsselbegriffe (wie den Titel oder das Genre). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwenden Sie Ihre Stimme zur Suche auf Amazon Fire TV-Geräten auf Seite 28.
Durch Menü-Inhalte und -Kategorien navigieren:	Verschieben der Auswahl nach ... • **Oben**: Fahren Sie aus der Mitte nach oben • **Unten**: Fahren Sie aus der Mitte nach unten • **Links**: Fahren Sie aus der Mitte nach links • **Rechts**: Fahren Sie aus der Mitte nach rechts • **Scrollen**: Streichen Sie mit dem Finger in eine bestimmte Richtung
Einen Inhalt auswählen	Den Gerätebildschirm antippen
Verwendung der Navigationsoptionen: **Startseite**	Tippen Sie auf ein Navigationssymbol am unteren Ende des Bildschirms.

Aktion	Schritte
Menü **Zurück**	**Tipp:** Rufen Sie schnell verschiedene Funktionen über das Menü für Schnellzugriff auf. Sie können es öffnen, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Amazon Fernbedienung gedrückt halten. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version der Fire TV Fernbedienungs-App installiert haben.
Text mit einer Tastatur eingeben (möglicherweise nicht in Apps von Drittanbietern wie Netflix verfügbar)	1. Wählen Sie das Tastatur-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aus. 2. Geben Sie den Text ein. 3. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Tastatur zu schließen.
Multimedia-Tasten aufrufen: **Zurückspulen** **Abspielen / Pause** **Vorwärtsspulen**	1. Fahren Sie vom unteren Ende des Bildschirms mit dem Finger nach oben. 2. Wählen Sie **Zurückspulen**, **Pause** oder **Überspringen**.

Hinweis: Die Fire TV Fernbedienungs-App ist nicht für die Nutzung in Spielen entworfen. Manche Spiele funktionieren möglicherweise, aber die Leistung wird variieren. Die App unterstützt derzeit die Zweitbildschirm-Funktion oder das Spiegeln des Displays nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm auf Seite 73 und Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät als zweites Display zur Spiegelung auf Seite 71.

Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden

Laden Sie die Fire TV Fernbedienungs-App auf ein kompatibles Mobilgerät herunter und verbinden Sie sie mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät, um sie als alternative Fernbedienung zu verwenden.

Kompatibilität

Die Fire TV Fernbedienungs-App ist verfügbar für:

- Amazon Fire Phone
- Fire Tablets (mit einem Mikrofon)
- Android 4.0 oder höher
- iOS 7.0 oder höher

Die App ist mit Amazon Fire TV mit der Software-Version 1.4.1 oder neuer kompatibel. Sie ist auch mit dem Fire TV Stick kompatibel. Falls Sie auf Ihrem Router erweiterte Einstellungen eingerichtet haben, müssen Sie die Multicast-Unterstützung aktivieren, um die Fire TV Fernbedienungs-App nutzen zu können. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Routers für weitere Informationen.

Download

Die App ist über folgende Wege zum Herunterladen verfügbar:

- Amazon App-Shop
- Apple Store
- Google Play Store

Gehen Sie auf einem kompatiblen Gerät in Ihren bevorzugten Appstore und suchen Sie nach der "Amazon Fire TV Fernbedienungs-App", um die Fire TV Fernbedienungs-App herunterzuladen. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um die Installation abzuschließen.

Koppeln

So verbinden Sie die Fire TV Fernbedienungs-App mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät:

1. Verbinden Sie sich mit dem gleichen WLAN-Netzwerk wie Ihr Amazon Fire TV-Gerät.

2. Starten Sie die App und wählen Sie das Amazon Fire TV-Gerät aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.
3. Geben Sie in der App den Code ein, der auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird. Jetzt ist die App gepaired.

Um sich alle Fernbedienungs-Apps anzeigen zu lassen, die mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbunden sind, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Controller und Bluetooth-Geräte** > **Amazon Fire TV-Fernbedienungen**.

Hinweis: Sobald die Fire TV Fernbedienungs-App mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verbunden ist, kann sie nicht mehr getrennt werden. Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät jedoch zurücksetzen, werden alle verbundenen Geräte entfernt. Sie können den Zugriff auf ein verbundenes Gerät auch sperren, indem Sie Ihr WLAN-Passwort ändern.

Haben Sie Schwierigkeiten?

Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden auf Seite 57

Schnellhilfen

Erhalten Sie schnelle Hilfe bei der Einrichtung Ihres Amazon Fire TV-Geräts.

In diesem Bereich

- Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen auf Seite 49
- Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden auf Seite 51
- Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV Gerät auf Seite 52
- Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte auf Seite 54
- Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden auf Seite 57
- Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden auf Seite 58

Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen

Wenn Sie keine WLAN-Verbindung auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät herstellen können, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung eingeschaltet ist.

Was Sie als erstes tun sollten:

- Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem dieser Netzwerk- oder Routertypen:
  - Offene, WEP-, WPA-PSK- und WPA2-PSK-verschlüsselte Netzwerke
  - B, G, und N Router auf 2,4 GHz
  - A und N Router auf 5 GHz
  - Versteckte Netzwerke
- Aktivieren Sie die drahtlose Verbindung auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät. Wählen Sie von der **Startseite** die **Einstellungen** > **System** > **Drahtlosverbindung** aus.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzwerkpasswort kennen (wenn benötigt). Falls ein Netzwerk ein Passwort erfordert, wird dies durch ein Schloss-Symbol angezeigt. Dieses Passwort entspricht nicht dem Passwort Ihres Amazon-Kontos.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internet-Verbindung aktiv ist. Starten Sie Ihren Router und Ihr Modem neu, um gewöhnlich auftretende WLAN-Verbindungsprobleme zu beheben.
- Platzieren Sie Ihren WLAN-Router oder Ihr Amazon Fire TV-Gerät nicht in einem Schrank, da die Stärke des WLAN-Signals beeinträchtigt werden kann.

Versuchen Sie auch Folgendes für Ihren Fire TV Stick:

- Verwenden Sie die mitgelieferte HDMI-Verlängerung, um die Position Ihres Fire TV Sticks zu optimieren. Die HDMI-Verlängerung kann die Drahtlosverbindung durch die Platzierung des Fire TV Sticks weiter entfernt vom Fernseher verbessern.
- Verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit dem Netzteil und stecken Sie es in eine Steckdose, um sicherzustellen, dass das Gerät genug Strom für eine optimale Leistung erhält.

Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?

- Starten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät neu. Entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät für drei Sekunden und schließen Sie es erneut an.

Tipp: Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie auf der Fernbedienung die **Auswahl**-Taste und gleichzeitig die **Play**-Taste gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Neustart**.

Verwandte Hilfethemen

Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten auf Seite 63

Ich kann meine Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verbinden

Wenn Sie Ihre Amazon Fire TV-Fernbedienung oder den Gamecontroller nicht verknüpfen können, dann befinden Sie sich eventuell nicht in Reichweite oder das Gerät ist nicht kompatibel.

Wenn Sie Probleme beim Einrichten der Bluetooth-Fernbedienung eines Drittanbieters haben, gehen Sie auf Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden auf Seite 58.

Was Sie als erstes tun sollten:

- Das Amazon Fire TV-Gerät ist mit der Amazon Fire TV-Fernbedienung, dem Amazon Fire-Gamecontroller und vielen Bluetooth-fähigen Gamecontrollern von Drittanbietern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fire TV-Zubehör. Amazon Fire TV-Geräte unterstützen das Koppeln der Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung, der Amazon Fire TV-Fernbedienung, des Amazon Fire-Gamecontrollers und vieler kompatibler, Bluetooth-fähiger Gamecontroller anderer Anbieter. Weitere Informationen finden Sie unter Fire TV-Zubehör.
- Falls Sie mehr als sieben Fernbedienungen oder aktive Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden haben, schalten Sie eins ab.
- Verwenden Sie für den Fire TV Stick die mitgelieferte HDMI-Verlängerung, um die Position Ihres Fire TV Sticks zu optimieren. Die HDMI-Verlängerung kann die Drahtlosverbindung durch die Platzierung des Fire TV Sticks weiter entfernt vom Fernseher verbessern.
- Stellen Sie das Amazon Fire TV nicht in ein Regal, dies kann die Signalstärke zur Fernbedienung und dem Gamecontroller beeinträchtigen.
- Ihre Fernbedienung muss sich innerhalb von 9 Metern des Amazon Fire TV-Geräts befinden.
- Neuinstallation der Batterien. Sie haben 5 Minuten Zeit, um Ihre Fernbedienung mit dem Amazon Fire TV-Gerät zu verbinden, bevor es in den Ruhemodus wechselt.
- Wenn Ihre Fernbedienung nicht entdeckt wird, dann drücken Sie die **Home**-Taste für 5 - 10 Sekunden.

Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?

- Starten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät neu. Entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät für drei Sekunden und schließen Sie es erneut an.

Tipp: Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie auf der Fernbedienung die **Auswahl**-Taste und gleichzeitig die **Play**-Taste gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Neustart**.

Schwierigkeiten beim Abspielen von Videos auf Ihrem Amazon Fire TV Gerät

Sie können viele vorübergehende Probleme beim Abspielen von Videos (wie "Fehler 13") auf Ihrem Amazon Fire TV und Fire TV Stick lösen, indem Sie die Amazon Instant Video Anwendungsdaten löschen.

Hinweis: Wenn Sie die App-Daten löschen, löscht dies nicht die App; allerdings müssen für Videos, die nicht von Amazon stammen (wie von Netflix), Kontoinformationen möglicherweise neu eingegeben werden.

- **App-Daten von Amazon Instant Video entfernen**

  Um die App-Daten von Amazon Instant Video zu entfernen:

  a) Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.

  b) Wählen Sie **Anwendungen** > **Alle installierten Anwendungen verwalten** > **Amazon Video**.

  c) Wählen Sie **Stoppen erzwingen** und anschließend **Daten löschen**.

  d) Wenn Sie zu **App-Daten löschen** aufgefordert werden, wählen Sie nochmal **Daten löschen**.

- **App-Daten von anderen Video-Apps entfernen**

  Um die App-Daten von anderen Video-Apps auf Ihrem Gerät zu löschen:

  a) Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Einstellungen**.

  b) Wählen Sie **Anwendungen** > **Alle installierten Anwendungen verwalten**.

  c) Wählen Sie die Anwendung, welche Sie ändern möchten.

  d) Wählen Sie **Stoppen erzwingen** und anschließend **Daten löschen**.

  e) Wenn Sie zum **App-Daten löschen** aufgefordert werden, wählen Sie nochmal **Daten löschen**.

Starten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät nach dem Löschen der App-Daten neu. Entfernen Sie das Stromkabel vom Gerät oder von der Steckdose und verbinden Sie es wieder. Danach sollten Sie das Video aufrufen und ansehen können.

Tipp: Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie auf der Fernbedienung die **Auswahl**-Taste und gleichzeitig die **Play**-Taste

gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Neustart**.

Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte

Versuchen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung, um Probleme wie einen eingefrorenen Bildschirm oder App-Fehler zu lösen, sowie solche mit Inhalten wie Filmen, Serien oder Spielen.

Erster Schritt: Viele Schwierigkeiten mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät können durch einen einfach Neustart Ihres Gerätes behoben werden. Entfernen Sie für drei Sekunden das Netzanschlusskabel von Ihrem Gerät und schließen Sie es erneut an.

Tipp: Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie auf der Fernbedienung die **Auswahl**-Taste und gleichzeitig die **Play**-Taste gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Neustart**.

Problem	Versuchen Sie Folgendes
Es gibt ein Bild, aber keinen Ton	• Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht stummgeschaltet ist. • Falls das Amazon Fire TV mit einem AV-Receiver verbunden ist, schalten Sie diesen an. • Gehen Sie von der Startseite zu den **Einstellungen** > **Töne und Bildschirm** und stellen Sie sicher, dass Dolby Digital Plus auf **AUS** steht. • Versuchen Sie ein anderes HDMI-Kabel zwischen dem Gerät und dem Fernseher oder, falls nicht verfügbar, trennen Sie das HDMI-Kabel vom Gerät und verbinden Sie es erneut.
Das Amazon Fire TV-Gerät ist angeschaltet, aber es erscheint nichts auf dem Bildschirm	• Stellen Sie sicher, dass der Fernseher angeschaltet ist und auf den richtigen Kanal und/oder HDMI-Eingang eingestellt ist. • Versuchen Sie ein anderes HDMI-Kabel zwischen dem Gerät und dem Fernseher oder, falls nicht verfügbar, trennen Sie das HDMI-Kabel vom Gerät und verbinden Sie es erneut. • Falls das Amazon Fire TV mit einem AV-Receiver verbunden ist, verbinden Sie es direkt mit dem Fernseher.

Problem	Versuchen Sie Folgendes
	• Trennen Sie andere Geräte von den HDMI-Anschlüssen Ihres Fernsehers. • Versuchen Sie, den Fernseher auf eine andere Auflösung zu stellen (1080P oder 720P). • Drücken Sie auf der Fire TV-Fernbedienung die Tasten **Hoch** und **Zurück** gleichzeitig für fünf Sekunden. Das führt dazu, das das Fire TV-Gerät alle möglichen Ausgabeauflösungen testet, beginnend mit 1080P und hinunter bis zu 480P, wobei es bei jeder Auflösung 10 Sekunden lang pausiert. Das Indikatorlicht auf dem Amazon Fire TV wird gelb blinken. Wählen Sie **Aktuelle Auflösung verwenden**, sobald Sie die richtige Auflösung sehen.
Probleme beim Kauf oder Zugang zu Inhalten	• Versichern Sie sich, dass Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Eine Internetverbindung wird zum Kaufen, Streamen und Synchronisieren von Inhalten benötigt. • Überprüfen Sie, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, indem Sie die **Startseite** aufrufen und dort **Einstellungen** > **System** > **WLAN** wählen. • Kontrollieren Sie, dass Ihre 1-Click-Zahlungsart korrekt eingerichtet ist.
Filme, Fotos oder erworbene Inhalte werden nicht gezeigt	Versichern Sie sich, dass Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf das richtige Amazon-Konto angemeldet ist. Um Ihre Anmeldung zu bestätigen, gehen Sie auf die **Startseite** und wählen Sie **Einstellungen** > **Mein Konto**. Falls Sie ein falsches Konto angezeigt bekommen, wählen Sie **Abmelden**. Wählen Sie anschließend **Anmelden**, um das richtige Konto einzurichten.
Spezifische Probleme mit Apps	1. Wählen Sie auf der **Startseite Einstellungen** > **Anwendungen** > **Alle installierten Anwendungen verwalten** aus. 2. Wählen Sie die Anwendung, welche Sie ändern möchten. Sie können nun:

Problem	Versuchen Sie Folgendes
	• Die Einstellungen ändern • Die App zwischen dem internen und dem USB-Speicher hin- und herbewegen (nur Amazon Fire TV) • Daten löschen • Cache leeren • Stoppen erzwingen • Die App deinstallieren **Hinweis:** Wenn Sie die Daten löschen, dann entfernen Sie dadurch nicht die App; gespeicherte Informationen wie Spielergebnisse oder Kontoinformationen können hierdurch jedoch verloren gehen.
Die Amazon Instant Video-PIN wurde vergessen	1. Gehen Sie zu Amazon Instant Video-Einstellungen. 2. Geben Sie im **Amazon Instant Video-Bereich** eine fünfstellige Nummer ein, um Ihre PIN einzurichten oder klicken Sie auf **PIN ansehen/aktualisieren**, um Ihre aktuelle PIN zu aktualisieren.
USB-Speicher nicht erreichbar	1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein unterstütztes USB-Gerät verwenden. Rufen Sie Über USB-Speicher für Amazon Fire TV für weitere Informationen auf. 2. Werfen Sie den USB-Speicher aus. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **USB-Speicher** > **Auswerfen**. Warten Sie auf die Bestätigung zum sicheren Entfernen des Geräts. 3. Entfernen Sie das USB-Gerät und verbinden Sie es erneut.

Die Fire TV Fernbedienungs-App kann nicht verbunden werden

Falls Sie Ihre Fire TV Fernbedienungs-App nicht verbinden können oder falls die App nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie Ihr WLAN-Netzwerk.

Was Sie als erstes tun sollten:

- Stellen Sie sicher, dass die Fire TV Fernbedienungs-App mit dem selben WLAN-Netzwerk verbunden ist wie Ihr Amazon Fire TV-Gerät.
- Stellen Sie zudem sicher, dass aktuell kein anderes Gerät den Bildschirm auf Ihren Amazon Fire TV-Gerät spiegelt, da dies dazu führt, dass die Fire TV Fernbedienungs-App nicht verbunden werden kann.
- Falls Sie bei Ihrem Router erweiterte Einstellungen eingerichtet haben, überprüfen Sie, dass Multicastunterstützung aktiviert ist.
- Falls Sie bei Ihrem Router erweiterte Einstellungen eingerichtet haben, um Ihrem Amazon Fire TV-Gerät manuell eine statische IP-Adresse zuzuordnen, setzen Sie die IP-Adresse auf automatisch.
- Sie können jederzeit bis zu sieben aktive Bluetooth-Zubehörteile und Amazon Fernbedienungen mit Ihrem Amazon Fire TV verbunden haben. Trennen Sie nicht verwendete Geräte.

Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?

- Löschen Sie auf dem Gerät mit der App die App-Daten für die Fire TV Fernbedienungs-App. Gehen Sie auf Android-Geräten zu **Einstellungen** > **Apps** > **Fire TV** > **Daten löschen**. Gehen Sie für das Fire Phone auf Fehlerbehebungen für das Fire Phone, um eine Anleitung zum Löschen von Anwendungsdaten zu erhalten.
- Starten Sie das Mobilgerät neu und öffnen Sie die App wieder.

Tipp: Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie auf der Fernbedienung die **Auswahl**-Taste und gleichzeitig die **Play**-Taste gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Neustart**.

Bluetooth-Zubehör kann nicht mit Amazon Fire TV verbunden werden

Versuchen Sie diese Fehlerbehebungschritte, falls Sie Ihr Bluetooth-Zubehör nicht mit Ihrem Amazon Fire TV verbinden können.

Hinweis: Sie können mit dem Fire TV Stick nur kompatible Bluetooth-Gamecontroller verbinden. Besuchen Sie Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden auf Seite 41 für weitere Informationen.

Was Sie als Erstes tun sollten

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Zubehör mit Ihrem Amazon Fire TV kompatibel ist.
  Gehen Sie auf Kompatibles Bluetooth-Zubehör für Amazon Fire TV.
- Platzieren Sie das Amazon Fire TV nicht in einem Regal, dies kann die Signalstärke zu den Bluetooth-Zubehörteilen beeinträchtigen.
- Trennen Sie die Verbindung von Bluetooth-Zubehör mit anderen vorher gepairten Geräten, wie PCs oder Mobilgeräten.
- Verbinden Sie immer nur ein Gerät auf einmal.
- Sie können jederzeit bis zu sieben aktive Bluetooth-Zubehörteile und Amazon Fernbedienungen mit Ihrem Amazon Fire TV verbunden haben. Trennen Sie nicht verwendete Geräte.
- Wechseln Sie die Batterien oder laden Sie Ihr Bluetooth-Zubehör voll auf.
- Wenn Ihr Amazon Fire TV mit dem WLAN verbunden ist, empfehlen wir Ihnen die Nutzung einer 5GHz Drahtlosverbindung für Bluetooth-Zubehör.
- Wechseln Sie mit Ihrem Amazon Fire TV auf eine Ethernet-Verbindung, falls möglich.
- Falls der Ton Ihrer Bluetooth-Kopfhörer nicht synchron ist, versetzen Sie das Amazon Fire TV in den Ruhemodus und wecken Sie es wieder auf. Halten Sie die **Home**-Taste gedrückt und tippen Sie **Ruhemodus** an.

Haben Sie weiterhin Schwierigkeiten?

- Falls Ihr Bluetooth-Zubehör vorher gepairt war, trennen Sie es. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Controller und Bluetooth-Geräte** > **Andere Bluetooth-Geräte**. Wählen Sie das vorher verbundene Gerät und anschließend die **Menü**-Taste zum Trennen aus. Verbinden Sie das Bluetooth-Zubehör dann erneut.

Tipp: Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät auch mit Ihrer Fernbedienung neustarten. Halten Sie auf der Fernbedienung die **Auswahl**-Taste und gleichzeitig die **Play**-Taste gedrückt, bis das Amazon Fire TV-Gerät neustartet (etwa 5 Sekunden). Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Neustart**.

Richten Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät ein

Für die Einrichtung Ihres Amazon Fire TV-Geräts benötigen Sie ein Amazon-Konto, eine Internetverbindung, einen HD-Fernseher und ein HDMI-Kabel.

In diesem Bereich

- Mit Amazon Fire TV beginnen
- Die Amazon Fire TV-Hardware einrichten
- Erste Schritte mit dem Fire TV Stick auf Seite 60
- Die Fire TV Stick-Hardware einrichten auf Seite 61
- Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten auf Seite 63
- Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk auf Seite 65

Erste Schritte mit dem Fire TV Stick

Sie benötigen Folgendes, um den Fire TV Stick zu verwenden:

- **Amazon-Konto**

  Sie benötigen ein Amazon-Konto, um Zugang zu Filmen, Serien, Spielen und Apps auf Ihrem Fire TV Stick zu erhalten.

- **Internetverbindung** (nicht enthalten)

  Sie benötigen eine Drahtlosverbindung, um Inhalte auf Ihrem Fire TV Stick zu kaufen, herunterzuladen und zu streamen.

- **HD-Fernseher** (nicht enthalten)

  Der Fire TV Stick ist mit high-definition Fernsehern mit HDMI-Anschlüssen kompatibel.

- **Fire TV Stick-Ausstattung**

Ausstattung	Screenshot
Fire TV Stick-Gerät	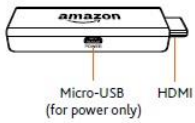
Amazon Fire TV-Fernbedienung	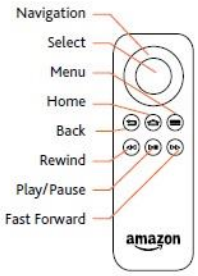
Netzteil	
USB-Stromkabel	

HDMI-Verlängerungskabel	
2 AAA Batterien (für die Fernbedienung)	

Die Fire TV Stick-Hardware einrichten

Nachdem Sie Ihren Fire TV Stick und die Fernbedienung ausgepackt haben, müssen Sie den Fire TV Stick mit Ihrem HD-Fernseher verbinden und die Fernbedienung einrichten.

Bevor Sie beginnen, legen Sie die mitgelieferten AAA-Batterien für die Amazon Fire TV-Fernbedienung bereit.

1. Verbinden Sie das schmale Ende des USB-Stromkabels mit dem Fire TV Stick und das andere Ende mit dem Netzteil. Schließen Sie dann das Netzteil an einer Steckdose an.

   Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Netzteil zu verwenden und es mit einer Steckdose zu verbinden. Obwohl manche Fernseher USB-Anschlüsse haben, liefern diese möglicherweise nicht genug Energie, damit der Fire TV Stick ordnungsgemäß funktioniert.

2. Stecken Sie den Fire TV Stick in einen freien HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher. Falls nötig, können Sie die mitgelieferte HDMI-Verlängerung verwenden, um den Fire TV Stick sicher mit Ihrem Fernseher zu verbinden. Die HDMI-Verlängerung kann auch Ihre WLAN-Verbindung verbessern. Stecken Sie den Fire TV Stick in die HDMI-Verlängerung und verbinden Sie diesen mit einem verfügbaren HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher.

   Wenn der Fernseher mehr als einen HDMI-Port besitzt, merken Sie sich bitte die Nummer des verwendeten Ports, in den Sie den Fire TV Stick stecken.

3. Schalten Sie den Fernseher ein und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang aus.

4. Legen Sie die zwei Batterien in die Amazon Fire TV-Fernbedienung ein.

   a) Drücken Sie auf die Linie auf der Rückseite der Fernbedienung und ziehen Sie den Batteriefachdeckel runter.

   b) Legen Sie zwei AAA-Batterien ein und den Schutzdeckel wieder auf seine Position.

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, wird die Amazon Fire TV-Fernbedienung automatisch "sichtbar" und wird sich automatisch mit Ihrem Fire TV Stick verknüpfen. Wenn die Fernbedienung nicht erkannt wird, dann drücken Sie auf die **Home** -Taste für mindestens fünf Sekunden und lassen dann los.

Verwandte Hilfethemen

Die Fire TV Fernbedienungs-App herunterladen und verbinden auf Seite 46
Amazon Fire TV Geräte-Grundlagen auf Seite 10
Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen auf Seite 33
Einfache Fehlerbehebungen für Amazon Fire TV-Geräte auf Seite 54

Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten

Amazon Fire TV unterstützt die drahtlose oder mit einem Kabel eingerichtete Internetverbindung. Der Fire TV Stick benötigt eine Drahtlosverbindung. Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit dem Internet für den Zugriff auf Filme, Serien, Spiele und Apps.

Informationen über Verbindungen mit öffentlichen WLAN-Netzwerken wie in Hotels oder Schulen finden Sie hier: Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk auf Seite 65.

Tipp:

- Für eine optimale WLAN-Verbindung stellen Sie den Amazon Fire TV nicht in einen Schrank, da hierdurch die Signalstärke von Gerät, Fernbedienung und Gamecontroller beeinträchtigt werden können.
- Wenn Sie beim Amazon Fire TV von einer Kabelverbindung auf ein Drahtlosnetzwerk wechseln, dann entfernen Sie das Ethernet-Kabel vom Amazon Fire TV, bevor Sie die WLAN-Verbindung aufbauen.
- Verwenden Sie beim Fire TV Stick die HDMI-Verlängerung, falls Ihr Fire TV Stick durch irgendwas behindert wird, was die Signalstärke des Geräts, der Fernbedienung und des Gamecontrollers beeinträchtigen könnte.

- **Drahtlose Netzwerkverbindung**:

  a) Wählen Sie von der **Startseite Einstellungen** > **System** > **Drahtlosverbindung** aus.

  Ihr Amazon Fire TV-Gerät erkennt automatisch aktive WLAN-Netzwerke in Ihrer Umgebung, deren Netzwerkname übermittelt wird. Während einige Netzwerke allen offen stehen, benötigen andere ein Kennwort, um sich zu verbinden.

  b) Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein Drahtlosnetzwerk und geben Sie das Passwort mit der Bildschirmtastatur ein (falls benötigt). Sie können auch die Tastatur der Fire TV Fernbedienungs-App verwenden.

  Hinweis: Hinweis: Falls Sie Ihr gewünschtes Netzwerk nicht sehen, scrollen Sie runter und wählen Sie **Anderes Netzwerk auswählen** oder **Neu scannen**.

  c) Nachdem Sie sich mit dem Kabelnetzwerk verbunden haben, drücken Sie die **Home** -Taste, um auf die **Startseite** zu gelangen.
- **Kabelgebundene Netzwerk-Verbindung** (Nur Amazon Fire TV):

a) Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Rückseite Ihres Amazon Fire TV und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Router.

b) Wählen Sie von der **Startseite** die **Einstellungen** > **System** aus. Neben **Netzwerk** sollte nun **Kabelverbindung** stehen.

c) Nachdem Sie sich mit dem Kabelnetzwerk verbunden haben, drücken Sie die **Home** -Taste, um auf die **Startseite** zu gelangen.

Haben Sie Schwierigkeiten?

Ich kann keine WLAN-Verbindung herstellen auf Seite 49

Verbinden Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk

Verbinden Sie sich mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk, beispielsweise in Hotels und Schulen, die eine Anmeldung über den Browser erfordern.

Wenn Sie reisen oder eine WLAN-Verbindung nutzen, die einen Browser für die Anmeldung verwenden, können Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät dennoch verbinden.

1. Wählen Sie von der Startseite **Einstellungen** > **System** > **Netzwerk** aus.
2. Wählen Sie in **Verfügbare Netzwerke** das öffentliche WLAN-Netzwerk aus. Bei Netzwerken, die eine Internetseite für die Anmeldung benötigen, wird nach einigen Sekunden ein Browserfenster erscheinen.

   Hinweis: In diesem Browserfenster können Sie nur die Anmeldeseite für das öffentliche WLAN-Netzwerk aufrufen.

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und verwenden Sie Ihre Amazon Fernbedienung für die Auswahl der Eingabefelder. Drücken Sie auf die **Menü** -Taste, um in den Cursor-Modus zu gelangen und Links oder Eingabefelder auszuwählen. Bei Textfeldern erscheint eine Bildschirmtastatur.
4. Geben Sie die notwendigen Informationen ein. Dies könnte ein vorher mitgeteiltes Passwort, eine Zimmernummer oder nur eine Schaltfläche sein, um die Nutzungsbedingungen für das Netzwerk zu akzeptieren. Kontaktieren Sie den Netzwerkbesitzer für genauere Informationen.
5. Das Browserfenster schließt sich automatisch, nachdem sich Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbindet.

Hinweis:

Die Internetgeschwindigkeit von öffentlichen WLAN-Netzwerken kann variieren und die Leistung Ihres Amazon Fire TV-Geräts beeinflussen.

Verwandte Themen

Eine Drahtlos- oder Kabelverbindung einrichten auf Seite 63

Filme und Serien ansehen

Sie können über das Amazon Fire TV Amazon Instant Video-Filme und -Serien kaufen, ausleihen und ansehen. Sie können zudem Filme und Serien über Apps von Drittanbietern wie Netflix oder Spiegel TV ansehen.

In diesem Bereich

- Filme und Serien kaufen oder ausleihen auf Seite 67
- Filme und Serien ansehen auf Seite 69
- Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät als zweites Display zur Spiegelung auf Seite 71
- Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm auf Seite 73
- Einschalten und Anpassen der Untertitel auf Seite 77
- Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen auf Seite 75

Filme und Serien kaufen oder ausleihen

Sie können über Amazon Fire TV-Geräte Amazon Instant Video-Filme und -Serien kaufen, ausleihen und ansehen.

Wenn Sie Videos über Amazon Instant Video ausleihen, können Sie die Videos für eine bestimmte Zeit ansehen. Wenn Sie Videos über Amazon Instant Video kaufen, dann werden diese in **Ihrer Video-Bibliothek** zugänglich sein und Sie können sie so oft anschauen, wie Sie möchten. Filme und Serien aus Apps von Drittanbietern wie Spiegel Online und Netflix können direkt über diese Apps geöffnet werden.

1. Finden Sie das Video, das Sie kaufen oder leihen möchten:
   a) Durchsuchen Sie die Kategorien unter **Filme und Serien**.
   b) Suchen Sie nach einem Film oder einer Serie. Es gibt mehrere Wege, wie Sie auf Ihrem Amazon Fire TV suchen können:

      Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung: Halten Sie die **Sprach**-Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt und sagen Sie einen Titel, Schauspielernamen, Charakternamen oder Genre. Oder wählen Sie **Suche** auf der **Startseite** aus.

      Fire TV Fernbedienungs-App: Halten Sie das **Sprach**-Symbol gedrückt, ziehen Sie das Symbol nach unten und sagen Sie dann einen Titel, Schauspielernamen, Charakternamen oder Genre. Sie können auch auf das **Tastatur**-Symbol tippen, um die Bildschirmtastatur zu verwenden.

      Amazon Fire TV-Fernbedienung: Wählen Sie **Suche** auf der **Startseite** aus und verwenden Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe des Suchbegriffs.

      Tipp: Falls Sie nur Prime Video-Ergebnisse erhalten möchten, fügen Sie Ihrer Sprachsuche "nur Prime" hinzu. So können Sie beispielsweise "Actionfilme nur Prime" sagen.

2. Über die Suchergebnisse wählen Sie einen Film oder eine Serie aus, um die Detailseite aufzurufen.

   Ihr Amazon Fire TV-Gerät zeigt Ihnen Suchergebnisse von einigen Drittanbieterapps an.

3. Wählen Sie **Kaufen** oder **Ausleihen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Ihr Einkauf von Amazon Instant Video-Titeln wird automatisch über Ihre 1-Click-Zahlungsart abgerechnet und in **Ihrer Video-Bibliothek** gespeichert. Wenn ein Film oder eine Serie in den Angeboten anderer Dienste zur Verfügung steht, dann wird sich die App sofort öffnen, so dass Sie den Inhalt von dort ansehen können.

Hinweis: Wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind, oder Sie haben ein monatliches Abonnement für Prime Instant Video, dann können Sie hier kostenlos Filme anschauen.

4. Wählen Sie **Jetzt ansehen** aus, um einen Film oder eine Serie sofort über Ihr Amazon Fire TV-Gerät anzuschauen.

Tipp:

Klicken Sie **Mehr Arten des Ansehens** an, um zusätzliche Optionen für den Kauf und das Ansehen zu erhalten.

Wählen Sie **Zur Watchlist hinzufügen** aus, um Inhalte vorzumerken, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt kaufen, ausleihen oder ansehen möchten. Diese Inhalte werden in **Ihrer Watchlist**-Kategorie im Hauptmenü erscheinen. Ihre Watchlist zeigt nur Filme und TV-Inhalte an, die auf Amazon direkt verfügbar sind.

Filme und Serien ansehen

Schauen Sie auf Amazon Fire TV-Geräten Filme und Serien an, die Sie auf Amazon Instant Video gekauft oder ausgeliehen haben. Sie können mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft oder einem monatlichen Abonnement von Prime Instant Video Filme und -Serien auf Prime Instant Video ohne weitere Kosten streamen.

Wenn Sie ein Video von einem anderen Inhaltsanbieter kaufen, gehen Sie in dessen App auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät, um sich das Video anzusehen.

Hinweis: Nicht alle im Amazon Instant Video-Shop erhältlichen Videos sind im Prime Instant Video-Katalog verfügbar.

- Um Filme und Serien auf Amazon Instant Video anzuschauen, die Sie gekauft oder ausgeliehen haben:

  a) Wählen Sie von der **Startseite** aus die **Bibliothek**.

  b) Suchen Sie den Film oder die Serie, die Sie anschauen möchten und wählen Sie **Jetzt ansehen** oder **Fortsetzen** aus (wenn Sie das Video bereits angefangen haben), um mit dem Streamen zu beginnen.

  Tipp: Wenn Sie die automatische Wiedergabe in Ihren Amazon Instant Video-Einstellungen aktiviert haben, startet Ihr Amazon Fire TV-Gerät die nächste Folge einer Serie oder ein anderes empfohlenes Video. Rufen Sie Über Auto Play (Automatische Wiedergabe) für weitere Informationen auf.

- Um Filme und Serien auf Prime Instant Video anzusehen:

  a) Navigieren Sie über die **Startseite** zur **Prime Video**-Kategorie. Sie können auch die Listen zu **Kürzlich bei Prime hinzugefügt** oder **Beliebteste Filme und Serien auf Prime** auf der **Startseite** durchsuchen oder auch in den Kategorien für **Filme** und **Serien**.

  b) Finden Sie einen Film oder eine Serie, die Sie anschauen möchten und wählen Sie das Titelbild aus, um mit dem Streamen des Films oder der Serie zu starten - kostenlos, wenn Sie ein Mitglied bei Amazon Prime sind oder ein monatliches Prime Instant Video-Abonnement besitzen.

  Hinweis: Ihre Bibliothek enthält alle die Amazon Instant Video-Filme und -Serien, die Sie gekauft haben oder gerade ausleihen, jedoch schließt Sie keine Filme und Serien ein, die Sie über Prime Instant Video angeschaut haben. Gekaufte Inhalte werden in der Cloud gespeichert und stehen zum Streamen über Ihr Amazon Fire TV-Gerät zur Verfügung. Filme und Serien über Apps von

Drittanbietern wie Netflix und Spiegel Online sind nur direkt über die jeweiligen Apps im **App**-Abschnitt verfügbar und nicht in der **Bibliothek**.

Verwandte Hilfethemen

Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen auf Seite 75

Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät als zweites Display zur Spiegelung

Sie können Ihren kompatiblen Smartphone- oder Tablet-Bildschirm mit Ton drahtlos auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät anzeigen.

Sie können die meisten Bildschirme von Miracast-zertifizierten Smartphones oder Tablets spiegeln. Zertifizierte Geräte sind unter anderem:

- Fire Phone
- Fire HDX Tablets
- Geräte mit Android 4.2 (Jelly Bean) oder höher. Die Leistung kann variieren.

Wichtig: Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Amazon Fire TV-Gerät und Miracast-zertifiziertes Gerät aktiviert sind und sich in einer Entfernung von höchstens 9 Metern voneinander entfernt befinden. Falls Sie ein Gerät verwenden, das nicht bei dem selben Amazon-Konto angemeldet ist wie das Amazon Fire TV-Gerät, verbinden Sie es mit dem gleichen WLAN-Netzwerk wie das Amazon Fire TV-Gerät.

Tipp: Für das schnelle Starten der Bildschirm-Spiegelung, halten Sie auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung die **Home**-Taste gedrückt und wählen Sie **Spiegeln**. Verbinden Sie dann das kompatible Gerät.

Gerät	Schritte
Kompatibles Fire HDX Tablet	1. Fahren Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm und tippen Sie in den **Schnelleinstellungen** auf **Einstellungen**. 2. Tippen Sie auf **Töne und Bildschirm** und anschließend auf **Display duplizieren**. 3. Wählen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus. Es dauert bis zu 20 Sekunden, bis Ihr Fire Tablet-Bildschirm auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes erscheint. Um die Übertragung Ihres Fire-Tablets zu beenden, tippen Sie auf **Spiegelung beenden**.

Gerät	Schritte
Fire Phone	1. Öffnen Sie die **Schnellaktionen**. 2. Wählen Sie unter **Display Bildschirm via Miracast teilen**. 3. Wählen Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus. Es dauert bis zu 20 Sekunden, bis Ihr Fire Phone-Bildschirm auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes erscheint. 4. Tippen Sie **Duplizieren beenden** an, um das Duplizieren Ihres Phone-Bildschirms zu beenden.
Android-Gerät mit 4.2 oder höher	1. Wählen Sie auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät **Einstellungen** > **Töne und Bildschirm** > **Bildschirm-Spiegelung aktivieren**. 2. Verbinden Sie sich auf Ihrem Miracast-zertifizierten Gerät mit dem Amazon Fire TV. Kontaktieren Sie den technischen Support für Ihr Gerät, um weitere Informationen über Verbindungen zu erhalten. 3. Drücken Sie irgendeine Taste auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung, um die Spiegelung des Bildschirms zu beenden.

Tipp: Drücken Sie irgendeine Taste auf Ihrer Amazon Fire TV-Fernbedienung, um die Gäste-Spiegelung zu beenden.

Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm

Sie können Ihre Erfahrung mit dem Amazon Fire TV-Gerät verbessern, indem Sie die Zweitbildschirm-Funktionen kompatibler Geräte verwenden. Die Zweitbildschirm-Funktion ermöglicht es Ihnen, Videos und Fotos von einem kompatiblen Gerät zu übertragen und verwandte X-Ray-Informationen anzusehen (falls verfügbar).

Um mehr über das Anzeigen von X-Ray-Informationen direkt auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät zu erfahren, gehen Sie zu Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen auf Seite 75.

Die Zweitbildschirm-Funktion ist auf diesen Geräten kompatibel:

- Kindle Fire HD
- Kindle Fire HDX
- Fire HD 6
- Fire HD 7
- Amazon Fire Phone

Wichtiger Hinweis zu Beginn:

- Sowohl Ihr kompatibles Gerät als auch Ihr Amazon Fire TV-Gerät müssen mit dem Internet verbunden sein. Sie erhalten das beste Ergebnis, wenn Sie beide Geräte über das gleiche Heimnetzwerk verbinden.
- Beide Geräte müssen auf dem gleichen Amazon-Konto angemeldet sein.
- Zweitbildschirm-Benachrichtigungen einschalten. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne und Bildschirm** > **Zweitbildschirm-Benachrichtigungen**.

- **Für Amazon Instant Video-Filme oder -Serien**:

  a) Suchen Sie den Film oder die Serie von Amazon Instant Video auf Ihrem Tablet. Die Schaltfläche **Jetzt ansehen** sollte das Symbol **Senden an** beinhalten.

  b) Tippen Sie nun auf **Senden an** und wählen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät aus der Liste aus.

  Das Video wird nun auf Ihrem Fernseher abgespielt.

c) Während der Wiedergabe können Sie diese steuern, wenn Sie auf die Tasten **Abspielen** , **Pause** oder **Zurück** drücken oder wenn Sie die Fortschrittsleiste des Videos zum Vor- oder Zurückspulen verwenden. Ihr Tablet wird zudem relevante X-Ray Informationen anzeigen (wenn verfügbar).

Hinweis: Sie können die erweiterte Ansicht beenden, um andere Tätigkeiten auf Ihrem Tablet vorzunehmen, während der Film oder die Serie weiterhin auf dem Fernseher abgespielt werden. Um zurückzukehren und die Wiedergabefunktionen aufzurufen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand des Tablets, um die Benachrichtigungen aufzurufen und wählen Sie dann die Reihe aus, welche zum Inhalt Ihrer Zweitbildschirm-Funktion gehört.

- **Für Fotos und persönliche Videos**:

  a) Tippen Sie auf der **Startseite** Ihres Tablets auf **Fotos**.

  b) Wischen Sie aus der linken Ecke des Bildschirms in die Mitte und wählen Sie dann eine Kategorie unter **Bibliothek** oder suchen Sie ein spezifisches Album aus. Das Symbol für **Senden an** wird nun oben rechts erscheinen.

  c) Tippen Sie nun auf das **Senden an** -Symbol, um das Album auf dem Fernseher zu zeigen.

Um mehr über das Ansehen von Fotos und persönlichen Videos über Amazon Fire TV-Geräte zu erfahren, gehen Sie auf Fotos und persönliche Videos ansehen auf Seite 91

Informationen über Schauspieler und Szenen auf Amazon Fire TV-Geräten ansehen

Verwenden Sie X-Ray, um einen kurzen Blick auf Filminformationen zu erhalten oder diese detailliert auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät zu erkunden. X-Ray ist sowohl auf dem Amazon Fire TV als auch dem Fire TV Stick verfügbar.

X-Ray für Filme und Serien hilft Ihnen, mehr über Schauspieler und Rollen in einer Szene zu erfahren und zu lernen, während Sie ein Video auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät ansehen.

Sie können X-Ray-Informationen direkt auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät oder auf anderen kompatiblen Geräten wie einem Fire Tablet ansehen. Für Informationen über die Nutzung von X-Ray auf anderen kompatiblen Geräten, gehen Sie auf Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm auf Seite 73.

Hinweis: Wenn ein Film oder eine Serie über X-Ray verfügt, sehen Sie **X-Ray anzeigen** neben den **Optionen** in der Videosteuerung eingeblendet. X-Ray ist nur für Titel von Amazon Instant Video und Prime Instant Video verfügbar. Nicht alle Videos verfügen über X-Ray.

So können Sie sich X-Ray-Informationen auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät anzeigen lassen, während ein X-Ray-unterstütztes Video abgespielt wird:

Aktion	Schritte
Werfen Sie einen kurzen Blick auf Informationen über die aktuelle Szene, wie den abgespielten Song oder beteiligte Schauspieler und fahren Sie mit der Video-Wiedergabe fort.	Öffnen Sie die X-Ray Schnellansicht: • Drücken Sie nach **Oben** oder auf **Pause** auf Ihrer Amazon Fernbedienung. **Tipp:** Drücken Sie nach **Unten**, um die X-Ray Schnellansicht zu verlassen.
Sehen Sie sich detaillierte Informationen über Schauspieler an.	Öffnen Sie den X-Ray Vollbildschirm: 1. Öffnen Sie die X-Ray Schnellansicht, indem Sie nach **Oben** oder **Pause** auf Ihrer Amazon Fernbedienung drücken. 2. Drücken Sie nach **Oben**.

Aktion	Schritte
Schließen Sie den X-Ray Vollbildschirm und fahren Sie mit dem Video fort.	Drücken Sie auf **Wiedergabe** auf Ihrer Amazon Fernbedienung.
Zwischen Szenen wechseln.	1. Öffnen Sie die X-Ray Schnellansicht, indem Sie nach **Oben** oder **Pause** auf Ihrer Amazon Fernbedienung drücken. 2. Drücken Sie nach **Oben**, um den X-Ray Vollbildschirm zu öffnen. 3. Wählen Sie **Szenen** und scrollen Sie dann durch die Titel.

Einschalten und Anpassen der Untertitel

Während Sie durch Filme und Serien auf Amazon Instant Video stöbern, erhalten Filme mit Untertiteln ein Symbol für Closed Captions ("CC") auf der jeweiligen Übersichtsseite. Die meisten Videos, die Untertitel unterstützen, enthalten englischen Text. Auch andere Sprachen können verfügbar sein.

Um ein Video mit Untertiteln anzuschauen:

1. Wählen Sie das Video aus, das Sie ansehen möchten.
2. Sobald die Wiedergabe startet, drücken Sie auf die **Menü** -Taste der Amazon Fire TV-Fernbedienung oder in der Fire TV Fernbedienungs-App und wählen Sie **Untertitel einschalten**.

Hinweis: Nachdem Sie die Untertitel angeschaltet haben, navigieren Sie über das Cursorpad der Fernbedienung nach links oder rechts, um die Schriftgröße und Farbe für den Text festzulegen. Ihre Auswahl gilt für alle Videos, die Sie auf Ihrem Gerät abspielen, bis Sie diese wieder ändern.

3. Drücken Sie auf den Schalter zum **Menü** , um zur Wiedergabe mit eingeschalteten Untertiteln zurückzukehren.
4. Um die Untertitel auszuschalten, drücken Sie auf den **Menü**-Schalter der Fernbedienung und dann wählen Sie **Untertitel ausschalten**.

Tipp: Sie können die Untertitel in Amazon Instant Video über die **Einstellungen für Untertitel** auf www.amazon.de/cc verwalten. Um einzustellen, wie die Untertitel aussehen, wenn Sie Netflix verwenden, besuchen Sie **Untertitel** auf www.netflix.com/youraccount. Sie haben eventuell auch die Möglichkeit, zu aktualisieren, wie der Text von Untertiteln in anderen Video-Apps auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät erscheint.

Spiele und Apps spielen

Kaufen und laden Sie Spiele und Apps aus dem Amazon App-Shop über Ihr Amazon Fire TV-Gerät herunter.

In diesem Bereich

- Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps auf Seite 79
- Apps & Spiele spielen auf Seite 82
- In-App-Einkäufe ausschalten auf Seite 85
- Über GameCircle auf Seite 86

Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps

Finden, kaufen und laden Sie Spiele und Apps für Ihr Amazon Fire TV-Gerät herunter.

Um Spiele und Apps zu kaufen und herunterzuladen, benötigen Sie eine eingerichtete 1-Click-Zahlungsart. Weitere Informationen finden Sie unter 1-Click®-Einstellungen ändern.

1. So rufen Sie die App oder das Spiel auf, das Sie kaufen möchten. Durchsuchen Sie die Kategorien unter **Spiele** oder **Apps**. Oder suchen Sie mit der App oder Fernbedienung nach einem Spiel oder einer App:

   - **Amazon Fire TV-Fernbedienung**: Wählen Sie **Suche** auf der Startseite aus und verwenden Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe des Suchbegriffs.
   - **Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung**: Halten Sie die **Sprach** -Taste Ihrer Fernbedienung gedrückt, um mit Ihrer Stimme zu suchen oder drücken Sie nach oben. Oder wählen Sie **Suche** auf der **Startseite**, um die Bildschirmtastatur zu verwenden.
   - **Fire TV Fernbedienungs-App**: Halten Sie das **Sprach** -Symbol gedrückt, ziehen Sie das Symbol nach unten und sagen Sie dann den Namen des Spiels oder der App. Sie können auch auf das **Tastatur**-Symbol tippen, um die Bildschirmtastatur zu verwenden.

2. Wählen Sie über Ihre Suchergebnisse ein Spiel oder eine App aus und lassen Sie sich die Übersichtsseite anzeigen. Auf der Übersichtsseite sehen Sie ein **Funktioniert mit**-Fenster. Hier können Sie die System- und Controller-Kompatibilität prüfen:

   - **Alle**
   - **Fire TV Stick** (nur auf Fire TV Stick sichtbar)
   - **Fire TV-Fernbedienung** (sowohl Amazon Fire TV-Fernbedienung als auch Amazon Fire TV-Sprachfernbedienung)
   - **Amazon Fire-Gamecontroller**
   - **Tablet-Spiele auf Fire TV** (erfordern einen Gamecontroller oder eine Maus)

   Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf www.amazon.de/mfkcontrollers

3. Wählen Sie **Kaufen** oder, falls die App kostenlos ist, wählen Sie **Kostenlos**.

   Sie können auswählen, ob Sie Ihr Spiel oder die App mit der 1-Click-Zahlungsart oder mit Amazon Coins aus Ihrem Konto zu erwerben. Sobald einmal gekauft, wird sich Ihr Spiel oder Ihre App automatisch herunterladen. Wenn der Download abgeschlossen ist, wird sich die Schaltfläche in **Öffnen** ändern.

4. Wählen Sie **Öffnen** aus, um Ihr Spiel oder ihre App zu verwenden.

Die Spiele und Apps, die Sie kaufen, stehen in **Ihre Spiele-Bibliothek** bzw. **Ihre Apps-Bibliothek** auf den Hauptbildschirmen für **Spiele** oder **Apps** zur Verfügung.

Apps & Spiele deinstallieren

Sie können Spiele und Apps direkt von Ihrem Amazon Fire TV-Gerät aus oder vom USB-Speichermedium deinstallieren. Gekaufte Spiele und Apps können nach der Deinstallation wieder von der Übersichtsseite für Spiele und Apps installiert werden.

Tipp: Falls Sie nicht mehr genügend Speicherplatz für Spiele oder Apps auf Ihrem Amazon Fire TV zur Verfügung haben, verbinden Sie ein USB-Speichermedium. Rufen Sie USB-Speicher mit dem Amazon Fire TV verbinden.

1. Wählen Sie auf der **Startseite Einstellungen** > **Anwendungen** > **Alle installierten Anwendungen verwalten** aus.

   Lassen Sie sich nur Apps anzeigen, die sich im USB-Speicher oder auf Ihrem Gerät befinden, indem Sie **USB-Speicher** oder **Fire TV** auswählen.

   Hinweis: Alle Spiele oder Apps, die sich auf einem abgetrennten USB-Laufwerk befinden, sind nicht verfügbar.

2. Scrollen Sie nach oben oder unten, um die App zu finden, die Sie entfernen möchten und wählen Sie sie aus.
3. Wählen Sie **Deinstallieren** aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Verwandte Hilfethemen

Eine Fernbedienung oder einen Gamecontroller verbinden auf Seite 41

Apps & Spiele spielen

Spielen Sie erworbene Spiele und Apps über Ihr Amazon Fire TV-Gerät. Ihr gekauftes Spiel oder Ihre gekaufte App werden in **Ihrer Spiele-Bibliothek** oder **Ihrer Apps-Bibliothek** angezeigt.

Hinweis: Einige Spiele und Apps können mit der Fernbedienung gespielt werden, während andere die Nutzung eines Amazon Fire-Gamecontrollers oder eines anderen drahtlosen und kompatiblen Gamecontrollers verlangen.

Bei der Suche nach Spielen und Apps können Sie die Ergebnisse filtern:

- **Alle**
- **Fire TV Stick** (nur auf Fire TV Stick sichtbar)
- **Fire TV-Fernbedienung**
- **Amazon Fire-Gamecontroller**
- **Tablet-Spiele auf Fire TV** (erfordern einen Gamecontroller oder eine Maus)

Weitere Informationen zu kompatiblen Gamecontrollern finden Sie auf www.amazon.de/mfkcontrollers.

Aktion	Schritte
Welche Controller sind mit einem Spiel kompatibel	1. Navigieren Sie zu einem Spiel und wählen Sie **Weitere Informationen**. 2. Im **Funktioniert mit**-Feld sehen Sie die Controllerinformationen. **Hinweis:** Die Fire TV Fernbedienungs-App ist nicht für die Nutzung in Spielen entworfen. Manche Spiele funktionieren möglicherweise, aber die Leistung wird variieren.
Ein Spiel oder eine App starten	1. Wählen Sie über die Startseite **Spiele** oder **Apps** aus.

Aktion	Schritte
	2. Unter **Ihre Spiele-Bibliothek** oder **Ihre Apps-Bibliothek** finden Sie Ihre gekauften Spiele und Apps. 3. Wählen Sie ein Spiel oder eine App aus, um das Spiel oder die App zu verwenden.
Tablet-Spiele auf Amazon Fire TV-Geräten spielen	Diese Spiele erfordern einen Amazon Fire-Gamecontroller oder eine Maus, um gespielt zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gamecontroller - Grundlagen auf Seite 38 oder Verwenden Sie eine Tastatur oder Maus auf Ihrem Amazon Fire TV. So finden Sie ein Tablet-Spiel: 1. Tippen Sie von der Startseite **Spiele** an 2. Filtern Sie nach **Tablet-Spiele auf Fire TV** So spielen Sie Tablet-Spiele mit einem Gamecontroller: • **Linker Joystick**: Mauszeiger bewegen • **Eingabe-Taste A**: Einzelnes Antippen oder Klicken • **Eingabe-Taste B**: Zurück (falls vorhanden) • **Linke Schultertaste**: Cursorgeschwindigkeit verringern • **Rechte Schultertaste**: Cursorgeschwindigkeit erhöhen So spielen Sie Tablet-Spiele mit einer Maus: • **Linksklick**: Einzelnes Antippen oder Klicken. • **Mausbewegung**: Mauszeiger bewegen.

Verwandte Hilfethemen

Kaufen, herunterladen und deinstallieren von Spielen & Apps auf Seite 79
Fernbedienung und Gamecontroller - Grundlagen auf Seite 33
Über GameCircle auf Seite 86

In-App-Einkäufe ausschalten

Sie können versehentliche In-App-Einkäufe mit Einschalten der Kindersicherung verhindern.

Wenn Sie In-App-Käufe aktivieren, können Sie Artikel (wie In-Game-Währung oder Freischaltung von Zusatzfunktionen) innerhalb von kostenlosen und kostenpflichtigen Apps kaufen. Mit diesen Inhalten können Sie zusätzliche Funktionen wie neue Level in einem Spiel freischalten oder Abonnements und andere Inhalte einkaufen. Wenn Sie nicht möchten, dass In-App-Artikel bei Verwendung einer App gekauft werden, können Sie die Option auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät deaktivieren.

1. Wählen Sie von der **Startseite** aus **Einstellungen** > **Kindersicherung**.
2. Drücken Sie die **Auswahl**-Taste erneut, um ihn auf **AN** zu wechseln.
3. Geben Sie Ihre Amazon Kindersicherungs-PIN ein (wenn bereits eine besteht) oder erstellen Sie eine neu und wählen dann **Weiter**.

   Die Optionen zur Kindersicherung werden angezeigt.

   Hinweis: Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, dann besuchen Sie www.amazon.de/PIN um Ihre Kindersicherungs-PIN zurückzusetzen.

4. Wählen Sie **PIN-geschützte Einkäufe** aus, um den Schalter auf **AN** zu setzen.

   Mit der eingeschalteten Kindersicherung benötigen alle Einkäufe auf dem Amazon Fire TV-Gerät eine PIN.

Verwandte Hilfethemen

Die Kindersicherung einrichten auf Seite 27

Über GameCircle

Amazon GameCircle verbessert Ihre Spiele-Erfahrung durch Speicherung Ihrer Ergebnisse, High-Scores und der gespielten Zeit in der Cloud, so dass Sie diese mit Ihren Freunden und anderen GameCircle-Nutzern vergleichen können.

Wenn Sie ein Spiel für GameCircle öffnen, erhalten Sie eine **Willkommen**s-Nachricht. Um mehr Informationen zur erhalten, drücken Sie die **Home** -Taste auf Ihrer Fernbedienung oder tippen Sie auf die **GameCircle** -Taste Ihres Amazon Fire-Gamecontrollers.

Für Spiele und Apps, die Whispersync for Games nutzen, werden Spielefortschritte über alle Ihre Amazon Fire-Geräte hinweg synchronisiert.

Verstecken Ihres GameCircle Profils

Sie können Ihre Spieleinformationen über die Einstellungen von GameCircle verstecken.

Hinweis: Während Ihr Profil verborgen bleibt, können Sie Freundschaftsanfragen weder erhalten noch versenden und auch keine Profile anderer Nutzer ansehen.

1. Wählen Sie von der **Startseite** **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Amazon GameCircle** aus.
2. Wählen Sie **Meinen GameCircle-Spitznamen teilen** aus, so dass diese Funktion ausgeschaltet (**AUS**) wird.

Musik hören

Mit Amazon Music können Sie Songs auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät anhören, die Sie aus den Musik-Downloads erworben oder in Ihre Musikbibliothek importiert haben.

In diesem Bereich

- Musik hören auf Seite 89

Musik hören

Sie können Ihre Musik aus Ihrer Musikbibliothek mit Ihrem Amazon Fire TV durchsuchen und streamen, inklusive der Titel, die Sie aus den Musik-Downloads gekauft oder in Ihre Musikbibliothek importiert haben. Verwenden Sie die Sprachsuche, um schnell Künstler, Alben und Songs in Ihrer Bibliothek zu finden.

Um Amazon Music zu streamen, muss Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf Ihrem Amazon-Konto angemeldet sein. Sie können bis zu zehn Geräte unter Ihrem Konto autorisieren, jedes Gerät kann jedoch gleichzeitig nur unter einem Amazon Music-Konto autorisiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Ihr Gerät autorisieren.

1. Wählen Sie vom **Home**-Bildschirm aus **Menü**.
2. Suchen Sie nach Musik in der Liste **Zuletzt abgespielt**, Ihren **Playlisten**, **Künstler**, **Alben** oder **Genres**. Verwenden Sie das Alphabet über der Musik zum schnelleren Suchen.

   Tipp: Sie können auch die Sprachsuche verwenden, um Ihre Musik zu suchen. Halten Sie die **Sprach**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und sagen Sie dann den Namen des Künstlers, den Albumtitel, den Titel der Playlist oder den Songtitel.
3. Wählen Sie eine Playlist, einen Künstler, ein Album oder einen Titel aus und beginnen Sie mit dem Anhören. Verwenden Sie die Multimedia-Tasten auf Ihrer Fernbedienung oder der Fire TV Fernbedienungs-App zum Abspielen, Pausieren, Vorspulen oder Zurückspulen der Musik.

Tipp:

- Sie können jederzeit wieder auf den **Home**-Bildschirm wechseln - die Musik wird weiterhin abgespielt, während Sie Fotos anschauen oder Spiele spielen. Sie können weiterhin die Wiedergabekontrolle auf der Fernbedienung benutzen.
- Während Sie Ihre Musik durchsuchen, können Sie die **Menütaste** auf der Fernbedienung drücken, um schnell zum aktuell abgespielten Titel zurückzukehren.

Verwandte Hilfethemen

Musik-Downloads und Ihre Musikbibliothek

Fotos & Bildschirmschoner verwalten

Wenn Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät auf Ihr Amazon Konto anmelden, dann stehen Ihre Cloud Drive Fotos und persönlichen Videos auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät zur Verfügung.

In diesem Bereich

- Fotos und persönliche Videos ansehen auf Seite 91
- Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu auf Seite 94
- Bildschirmschoner setzen auf Seite 95

Fotos und persönliche Videos ansehen

Alle Fotos und persönlichen Videos, die Sie auf den Amazon Cloud Drive hochladen, werden automatisch über Ihr Amazon Fire TV-Gerät zur Verfügung stehen, sobald Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto anmelden. Sie können Fotos und persönliche Videos auch von manchen Fire Tablets und dem Fire Phone anzeigen.

Hinweis: Sie können den Zugang zu Ihren Fotos und persönlichen Videos verhindern, indem Sie die Kindersicherung einschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Die Kindersicherung einrichten auf Seite 27. Wenn Sie Ihre Bilder oder Videos ansehen, wird eine Miniaturansicht Ihres Fotos/Videos in den aktuell angesehen Inhalten angezeigt. Dieser Inhalt wird aber blockiert, wenn Sie Fotos in der Kindersicherung gesperrt haben.

1. So können Sie Fotos und persönliche Videos von Ihrem Computer in den Cloud Drive hochladen:
   a) Tippen Sie von der **Startseite** die **Fotos** an.
   b) Navigieren der Liste:

      Alle - Scrollen Sie rechts oder links, um Miniaturbilder aller Ihrer Fotos und Videos zu sehen. Verwenden Sie den Filter oben, um zu einem bestimmten Jahr oder Monat zu springen. Wählen Sie ein Foto oder Video aus, um die volle Größe zu erhalten und scrollen Sie dann rechts oder links, um die Vollansicht weiterer Fotos und Videos zu erhalten. Sie können alternativ die **Zurück** -Taste auf der Fernbedienung drücken, um zu den Miniaturbildern zurückzukehren.

      Favoriten - Alle Fotos und Videos, die Sie Ihrer Favoritenliste hinzugefügt haben. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen** unter einem Foto oder Video, um es hinzuzufügen. Sie können in einem Album auch nach **Favoriten** filtern.

      Alben - Wählen Sie ein Album aus, um die Fotos und Videos darin zu sehen.

      Videos - Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen. Verwenden Sie die Wiedergabe-Tasten der Fernbedienung zum Anhalten, Abspielen, Vor- und Zurückzuspulen.

      Tipp: Während Sie eine Foto- oder Video-Sammlung ansehen, drücken Sie auf die Menü-Taste, um nach **Aufnahme-Datum** oder **Hochlade-Datum** zu sortieren. Sie können Bilder auch nach **Neuste zuerst** oder **Älteste zuerst** sortieren.

2. Um Fotos und persönliche Videos direkt über Ihr Kindle Fire Tablet zu zeigen:

   a) **Hinweis:** Folgende Fire Geräte sind kompatibel:
      Kindle Fire HD

Kindle Fire HDX Fire HD 6

Fire HD 7

Amazon Fire Phone

Auf Ihrem Gerät tippen Sie auf **Fotos**.

b) Wischen Sie aus der linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie eine Kategorie oder ein Album.

c) Tippen Sie auf das Symbol der Zweitbildschirm-Funktion auf der oberen Bildschirmseite, um Ihre Fotos und/oder Videos auf Ihrem Fernseher zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie ein Amazon Fire TV-Gerät mit einem zweiten Bildschirm auf Seite 73.

Diashow ansehen / aufrufen

Sie können auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät Diashows mit Ihren Fotos über den Fernseher laufen lassen.

1. Tippen Sie von der **Startseite** die **Fotos** an.
2. Wählen Sie ein Album aus und dann **Diashow starten**.

    - Die Diashow erweitert sich automatisch auf alle Fotos und persönlichen Videos, die sich in der Sammlung befinden, die Sie aktuell geöffnet haben.
    - Sobald Ihre Diashow beendet ist, beginnt sie automatisch von vorn.
    - Drücken Sie links oder rechts, um so schnell wie Sie möchten vorwärts oder rückwärts im Album zu wechseln.

Tipp: Sie können die **Diashow**-Einstellungen verwalten, indem Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung drücken. Passen Sie die Einstellungen wie Stil, Schnelligkeit und Startzeit an, während Sie eine Vorabschau der Diashow im Hintergrund betrachten können. Drücken Sie die **Menü**-Taste erneut, um auszusteigen.

Hinweis: Für persönliche Videos wird der erste Ausschnitt eines Videos als Foto in der Diashow erscheinen.

Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu

Laden Sie die Amazon Cloud Drive App für mobile Geräte herunter, um Fotos und persönliche Videos (unter 20 Minuten Länge) über Ihr Gerät auf das Cloud Drive-Konto zu laden. Dies wird Ihnen ermöglichen, Ihre Fotos und persönlichen Videos auf anderen Geräten, die auf das gleiche Amazon-Konto angemeldet sind, anzuschauen wie z. B. mit Ihrem Amazon Fire TV-Gerät.

1. Wählen Sie von der **Startseite** > **Fotos** > **Fotos & Videos hinzufügen** aus.
2. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm:
   a) Wählen Sie **Cloud Drive Fotos für Android oder iPhone** aus.
   b) Geben Sie Ihre Handynummer ein und Sie erhalten eine Textnachricht, welche den Link zur Installation beinhaltet.
   c) Prüfen Sie auf Ihrem Mobilgerät, ob die Nachricht empfangen worden ist und tippen Sie auf den Link, um automatisch auf die Detailseite der Cloud Drive App im Apple App Store oder Google Play Store weitergeleitet zu werden.

      Wenn Sie die Nachricht nicht erhalten haben, dann wählen Sie **Erneut senden** oder **An eine andere Nummer senden** aus.
   d) Nach der Installation öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
   e) Akzeptieren Sie die Aufforderung, um **Automatisch Speichern** anzuschalten. Dies wird Ihnen erlauben, die Fotos und Videos auf Ihrem mobilen Gerät zu Ihrem Amazon Cloud Drive hinzuzufügen und sie werden daraufhin über Ihre Amazon Fire TV-Geräte zur Verfügung stehen.

Tipp: Sie können die mobile App auch über www.amazon.de/clouddriveapp herunterladen.

Um mehr über Amazon Cloud Drive und die App zu erfahren, gehen Sie auf Amazon Cloud Drive.

Bildschirmschoner setzen

Sie können den Bildschirmschoner Ihres Amazon Fire TV-Geräts anpassen, indem Sie Ihre 500 aktuellsten Fotos oder Alben aus dem Amazon Cloud Drive auswählen.

Hinweis: Alle Fotos und persönlichen Videos, die Sie auf das Amazon Cloud Drive hochladen, werden automatisch über Ihr Amazon Fire TV-Gerät zur Verfügung stehen, sobald Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto anmelden. Um Fotos über ein mobiles Gerät oder einen Computer zu Ihrem Cloud Drive-Konto hinzuzufügen, können Sie die Cloud Drive App installieren oder Fotos über Ihren Webbrowser hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie dem Cloud Drive Fotos & Persönliche Videos hinzu auf Seite 94.

1. Über die **Startseite** wählen Sie **Fotos** aus, um Ihr Fotoalbum anzusehen.
2. Wählen Sie ein Foto oder ein Album aus und dann **Als Bildschirmschoner verwenden**.
3. Wählen Sie die Einstellungen für Ihren Bildschirmschoner, wie den Stil des Übergangs, die Geschwindigkeit und die Startzeit, während Sie eine Vorschau ansehen.

   Der Bildschirmschoner startet, wenn Ihr Amazon Fire TV-Gerät nicht genutzt wird.

Tipp: Sie können die Einstellungen Ihres Bildschirmschoners auch über das Einstellungsmenü festlegen: Drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie die **Einstellungen** > **System** > **Bildschirmschoner**.

Teilen von Inhalten auf Amazon Fire TV-Geräten

Sie können die Familienbibliothek auf Ihrem Amazon Fire TV-Gerät verwenden, um Spiele und Apps mit anderen Erwachsenen aus Ihrem Haushalt zu teilen.

Um Inhalte mit einem anderen Erwachsenen zu teilen, laden Sie ihn in Ihren Haushalt über die Familienbibliothek ein. Gehen Sie auf Über die Familienbibliothek für weitere Informationen.

Sobald Sie einen anderen Erwachsenen Ihrem Haushalt hinzugefügt haben, können Sie zu teilende Inhalte über Ihr Amazon Fire TV-Gerät synchronisieren.

- Gehen Sie auf **Einstellungen** > **Konto** > **Inhalte synchronisieren**.

Folgende Inhalte können Sie in einem Haushalt auf Amazon Fire TV-Geräten teilen:

- Kostenlose und erworbene Spiele, die mit Amazon Fire TV-Geräten kompatibel sind
- Kostenlose und erworbene Apps, die mit Amazon Fire TV-Geräten kompatibel sind
- Zahlungsarten (verwaltet über Meine Inhalte und Geräte)

Folgende Inhalte können Sie in einem Haushalt auf Amazon Fire TV-Geräten leider **nicht** teilen:

- Gekaufte Amazon Instant Videos
- Prime Instant Video
- Gekaufte Amazon Music
- App-Inhalte von Drittanbietern oder Informationen
- Spiele und Apps auf USB-Speichern auf anderen Amazon Fire TV-Geräten

Amazon Fire TV in einem anderen Land verwenden

Amazon Fire TV-Geräte werden in einigen anderen Ländern außerhalb Deutschlands bzw. Österreichs unterstützt.

Sie können Ihr Amazon Fire TV-Gerät mitnehmen, wenn Sie in bestimmte Länder außerhalb Deutschlands/Österreichs reisen oder umziehen. Ihr Amazon Fire TV-Gerät funktioniert in folgenden Ländern:

- USA
- Großbritannien
- Deutschland
- Österreich (Nur Fire TV Stick)

Um Ihr Gerät außerhalb Deutschlands oder Österreichs zu verwenden, müssen Sie Ihre Ländereinstellungen in Ihrem Amazon-Konto ändern.

Wichtig:

- Wenn Sie die Ländereinstellungen in Ihrem Amazon-Konto ändern, haben Sie keinen Zugriff mehr auf gekaufte oder ausgeliehene Videos. Ihre gekauften Videos sind weiterhin im ursprünglichen Land verfügbar, wenn Sie wieder dahin wechseln, aber alle ausgeliehenen Videos sind nicht mehr verfügbar.
- Einige Apps und Spiele werden im neuen Land möglicherweise nicht funktionieren. Kontaktieren Sie bitte den Entwickler der App oder des Spiels für weitere Informationen zur Kompatibilität.

So ändern Sie Ihre Ländereinstellungen:

1. Gehen Sie zum Reiter **Einstellungen** in Meine Inhalte und Geräte.
2. Unter den **Ländereinstellungen** klicken Sie auf **Ändern**.
3. Geben Sie Ihre neue Adresse ein.
4. Wählen Sie ein unterstütztes Land für das Amazon Fire TV und anschließend **Aktualisieren**.
5. Wählen Sie anschließend erneut **Aktualisieren**.
6. Gehen Sie auf Ihrem Fire TV-Gerät auf die **Startseite** > **Einstellungen** > **Mein Konto**. Wählen Sie **Abmelden**. Gehen Sie anschließend zurück zu Mein Konto und wählen Sie **Anmelden**.

   Nun können Sie Ihr Amazon Fire TV im unterstützten Land verwenden.

Hinweis: Funktionen und Inhalte unterscheiden sich je nach Region. Bitte informieren Sie sich auf den jeweiligen Produktseiten bei Amazon über die Verfügbarkeit von Apps, Serien, Filmen, Musik und mehr.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren internationalen Hilfeseiten:

- Amazon.co.uk Fire TV Help
- Amazon.com Fire TV Hilfe